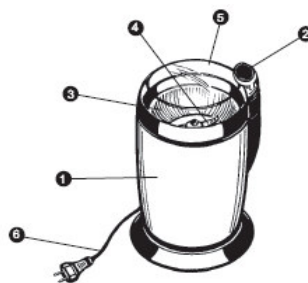


UZBŪVE

1. Ierīces korpuss
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3. Kafijas tīlpne
4. Asmenīši
5. Vāciņš
6. Strāvas vads

**SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI**

- Pirms sākat lietot ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts uz produkta, atbilst strāvas padeves spriegumam.
- Ierīci nevar darbināt, ja uz tās nav uzlikts paredzētais vāciņš.
- Nenoņemiet vāciņu pirms nav pilnībā apturēta asmenīšu griešanās.
- Regulāri tīriet ierīci. Nekad neievietojiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Varat ierīci tīrīt ar mitru lupatiņu, atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
- Ierīci nedrīkst darbināt ilgāk par vienu minūti, pretējā gadījumā tā var pārkarst. Pēc 1 minūtes darbības ļaujiet ierīces motoram atdzist 10 – 15 minūtes.
- Lai nepieļautu ievainojuma risku, nelietojiet ierīci, ja tās strāvas vads ir bojāts, strāvas vadu ir jānomaina kvalificētam meistaram.

LIETOŠANA

1. Uzpildiet tīlpni ar kafiju (1. attēls)
Kafijas daudzums nedrīkst pārsniegt 2 – 3 mm no tīlpnes augšējās malas. Lai labāk varētu veikt uzpildīšanu, izmantojiet vāciņu.
2. Uzlieciet vāciņu uz ierīces (2. attēls).
3. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdā.
4. Turiet ierīci ar abām rokām, nospiediet un pieturiet slēdzi **B** (3. attēls). Ja tīlpne ir uzpildīta līdz maksimāli pieļaujamam līmenim, kafijas malšana ilgs aptuveni 30 sekundes. Jo ilgāk kafija tiks malta, jo tā būs smalkāk samalta. (Piezīme: Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo malšanas laiku!)
5. Atbrīvojiet nospiesto slēdzi **B**.
6. Atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
7. Noņemiet vāciņu (4. attēls) un atveriet ierīci (5. attēls).



1.zīm.



2.zīm.



3.zīm.



4.zīm.



5.zīm.

BRĪDINĀJUMS:**NEKAD NEIEVIETOJĒT IERĪCI
ŪDENĪ VAI CITĀ ŠĶIDRUMĀ.**

Paredzēta lietošanai tikai mājās apstākļos. Neizmantojiet ierīci ārā.

Novietojiet ierīci tā, lai vads netiktu bojāts. Ja ierīce vai tās vads ir bojāts, sazinieties ar ierīces izplatītāju. Bojātu vadu var nomainīt autorizētā labošanas centrā.

Īpaši uzmaniet ierīci, ja tās tuvumā atrodas bērni.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Sāpumā atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.

Notīriet ierīci pēc katras tās lietošanas reizes. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Ierīces korpusu ir jātīra ar mitru lupatiņu.

STRĀVAS VADA UZGLABĀŠANA

Strāvas vadu var uzglabāt satinot to ap ierīces pamatni.

TEHNISKIE DATI

Spriegums	230 – 240 V
Jauda vatos	120 W

VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI



Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkst atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecināšu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomaīņa nav iespējami.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomaīņai pret jaunu.
- Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomaīņa.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA "VERNERS VT"
Piedrujas iela 5a, Rīga
Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: "_____" _____ 200__g.

Veikala nosaukums un adrese: _____

Pārdevēja paraksts: _____ z.v.

Vieta čekam

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.