

375-070 Ventilators uz statīva 40cm sudraba

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Neizmantojiet ventilatoru vannas istabā vai mitrās telpās.
- Novietojiet ventilatoru elektriskās rozetes tuvumā uz grīdas.
- Pārliedzieties, ka tā atrodas stabilā pozīcijā.
- Novietojiet ventilatoru bērniem neaizsniēdzamā vietā.
- Neievietojiet neko drošības režģī.
- Ja pārvietojat ventilatoru citā vietā, izslēdziet to un izvelciet kontaktdakšu no rozetes.
- Izmantojiet iekārtu tikai tās noteiktajām darbībām.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.
- Nepakļaujiet ierīci āra apstākļiem, piemēram, lietus vai saules radiācijai.
- Pirms tīrīšanas vai citām darbībām ar ierīci, pārliedzieties, ka kontaktdakša neatrodas kontaktligzdā.
- Nekad nepārklājiet ārējo vai iekšējo režģi.
- Ja barošanas kabelis ir bojāts, griezieties autorizētā servisa centrā.

LIETOŠANA

KONTROLE

Kontrolējiet gaisa plūsmas ātrumu griežot kontroles gredzenu (VS 6013) vai ar slēdzi (VS 6023).

NOLIEKŠANA (3. att.)

Statņa ventilators tiek nodrošināts ar savienojumu leņķveida noliekšanai un to var nofiksēt, izmantojot rokturi, kas atrodas uz ventilatora statņa zem motora iekārtas. Aiz roktura pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, nolieciet ventilatoru pēc vajadzības un nostipriniet rokturi.

AUGSTUMA UZSTĀDĪŠANA

Atsvabiniet uznavu, lai iestatītu statni, noregulējiet augstumu un atkal pievelciet uznavu.

SVĀRSTA GRIEŠANA (2. att.)

Griešanas vadāmierīce ir novietota uz motora iekārtas. Nospiediet pogu uz leju, lai uzsāktu griešanu, pavelkot to jūs apturēsiet darbību. Darbojoties ar šo kontrolleri mēs iesakām tam nepietuvoties no priekšpusē, tas var radīt potenciālu risku ieraut drēbju gabalus, piedurknes utt. priekšējā režģī.

DARBĪBA

Pirms jebkādas tīrīšanas, uzstādīšanas vai izjaukšanas pārliedzieties, ka kontaktspraudnis neatrodas kontaktligzdā. Ja jums ir jāizjauc iekārta ilgtermiņa uzglabāšanai, turpiniet atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām, bet apgrieztā kārtībā. Jūs varat tīrīt priekšējo režģi ar mīkstu birstīti vai mitru drāniņu. Motoru un statni var tīrīt ar mitru drāniņu. Nekad nemetiet ūdenī. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

VENTILATORA UZSTĀDĪŠANA (4. att.)


1. Uzstādiet dziņa iekārtai aizmugurējo vāku. Nostipriniet ar fiksējošo uznavu.
2. Uzslidiniet ventilatora lāpstīņriteni (gala) uz motora vārpstas modelim un nostipriniet ar uznavu. Pārbaudiet vai rotors uzstādīts tā, lai notiktu brīva un viegla griešanās.
3. Atsvabiniet skrūvi uz ventilatora priekšējā vāka un pārliedzieties uz aizmuguri plastmasas vārstu. Uzliedziet vāku uz ventilatora aizmugurējā vāka, sākumā ieslidinot spailes augšējā priekšējā vāka daļā un tad iestipriniet vāku aizmugurējā vākā. Nolieciet uz leju plastmasa vārstu, piestiprinot pie apakšējās daļas un nedaudz pievelciet ar skrūvi.

PAMATNES UZSTĀDĪŠANA

Novietojiet abas statņa f vienu uz otras. Nodrošiniet abas daļas ar četrām skrūvēm un uzmavām. Novietojiet statņa stieni uz pamatnes.

1.att.

2.att.

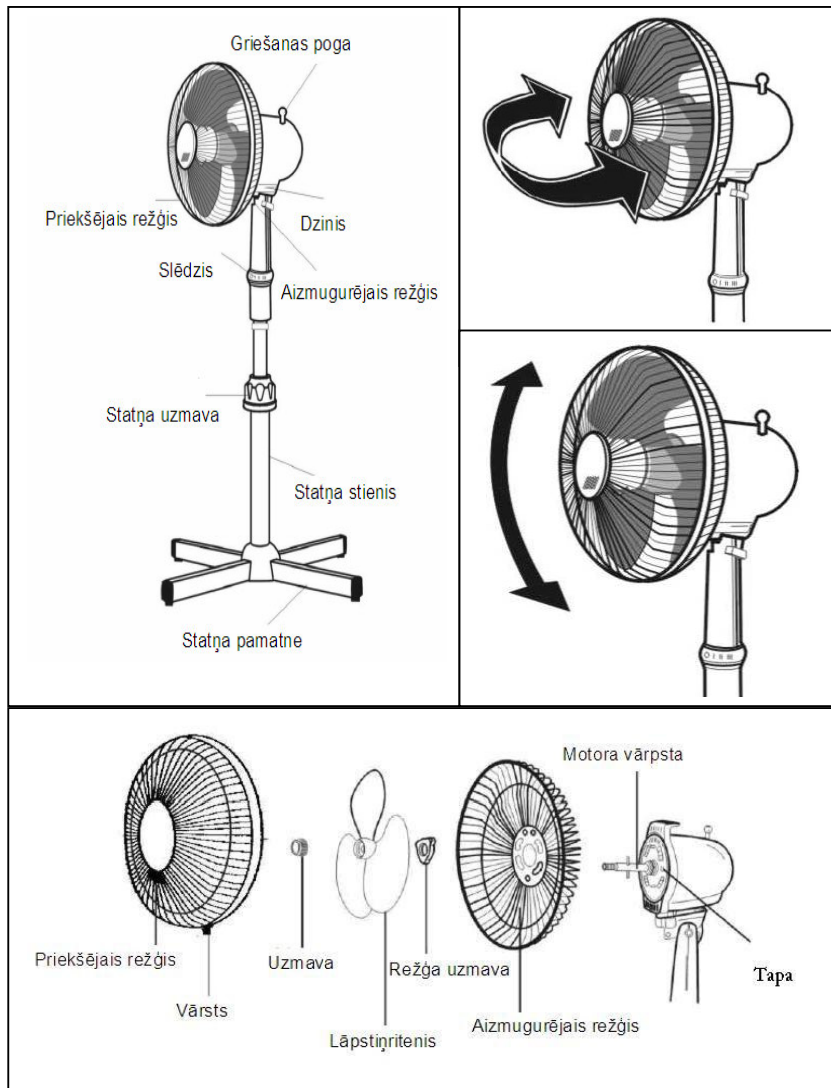

Tehniskie dati	
Spriegums	230 V
Strāvas ievade	60 W
Akustiskās jaudas līmenis	55 dB (A)

VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI



Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkst atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecināšanu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomainīšana nav iespējama.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomainīšanai pret jaunu.
- Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomainīšana.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA "VERNERS VT"

Piedrujas iela 5a, Rīga

Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Vieta čekam

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: "_____" _____ 200__g.

Veikala nosaukums un adrese: _____

Pārdevēja paraksts: _____ z.v.

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.