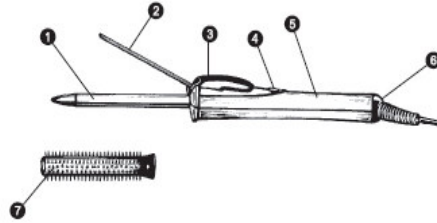


**375-043 Matu ievidotājs ar maināmu uzgali 15W****UZBŪVE**

1. Stienis
2. Skava
3. Skavas slēdzis
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Rokturis
6. Pagriežama elektriskā aukla
7. Stilizēšanas suka

**DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**

**Izmantojot ierīci, vienmēr ievērojiet instrukcijas, lai neradītu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai citu traumu risku.**

- Pārbaudiet vai spriegums atbilst norādītajam uz ierīces marķējuma.
- Nekad neievietojiet ierīci ūdenī. Neizmantojiet to vannā, dušā vai virs izlietnes.
- Neizmantojiet ierīci tuvu vannai vai izlietnei.
- Risks pastāv arī tad, ja ierīce ir izslēgta, tāpēc vienmēr pēc ierīces lietošanas, atvienojiet to no strāvas avota.
- Kad izmantojiet ierīci vannas istabā, pēc ierīces lietošanas atvienojiet to no strāvas padeves.
- Nekad neievietojiet ierīci ūdenī.
- Ierīce nevar saskarties ar ūdeni tās tīrīšanas laikā.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām.
- Nekad nenovietojiet ierīci, kamēr tā ir darbība, uz spilvena vai segas.
- Nenosedziet gaisa pievadi un izvadi.
- Ierīce ir aizsargāta pret noslogošanu. Aizsardzības funkcija izslēgs ierīci, ja tā būs pārslogota (ja gaisa plūsma vairs netiks izvadīta vai ievadīta). Ja ierīce tiek izslēgta izmantošanas laikā, iestatiet slēdzi 0 pozīcijā 5 minūtes. Tad atkal varat lietot ierīci.
- Nepieskarieties ar karstajām ierīces daļām ādai. Varat iegūt apdegumus.
- Neraujiet aiz elektrības vada.
- Netiniet vadu ap ierīci.
- **Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, ja:**
  - ierīce atbilstoši nedarbojas
  - pirms ierīces apkopes
  - Pēc katras lietošanas.
  - **Neieslēdziet ierīci:**
  - Ja ierīces vads ir bojāts.
  - Ierīce ir bojāta.
  - Ierīce bijusi nomesta uz zemes.
- Neturiet ierīci pārāk tuvu matiem, jo tie var iekļūt ierīcē.
- Bērni var izmantot ierīci tikai vecāku uzraudzībā.
- Ja ierīces vads ir bojāts, to labošanai jāuztic kvalificētam meistaram.
- Ierīce nav izmantojama citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas norādīti instrukcijā.
- Papildus aizsardzībai mēs iesakām uzstādīt RCD ierīci ar drošinātāju līdz 30Ma. Konsultējieties ar elektriķi.

Brīdinājums: ražotājs nav atbildīgs, ja ierīcei ir radušies bojājumi gadījumā, ja tā tiek izmantota citiem nolūkiem. Šajā gadījumā garantijas serviss nav iespējams.

**LIETOŠANA:**

Pievienojiet ierīci kontaktam. Pēc 2 minūtēm ierīce sasniedz vajadzīgo temperatūru. Vienmēr labi izžāvējiet matus pirms veidošanas.

**Sprogošana**

Normālai sprogošanai sadaliet jūsu matus 3-5 cm platos matu vijumos.

- Turiet vijuma galu vienā rokā un paņemiet sprogošanas knaibles otrā. Nospiediet matu aptveri (2) un ievietojiet matu vijuma saknes galu starp sprogošanas stieni un aptveri.
- Atlaidiet matu aptveri, lai satvertu vijumu un slidiniet sprogošanas knaibles lejup uz matu vijuma galiem.
- Tiniet matu vijumu ap sprogošanas stieni un rullējiet matus vēlamajā veidā. Ievērojiet, ka jebkuri uz āru izvirzīti matu gali arī aptīsies ap sprogošanas stieni.

Matu daudzums, kurus jūs aptinat ap stieni, atkarīgs no jūsu matu garuma un tipa, kā arī no vajadzīgā stila; ja jūs iekļaujāt daudz matu, sprogas stīprums un ilgzturība samazinās.

- Parasti aptuveni 10 sekunžu ir pietiekami katru matu vijuma sprogošanai.
- Atlaidiet knaibli piesardzīgi, pārvietojot to atpakaļ pretējā virzienā un vienlaikus izņemot sānu virzienā.
- Tādā pašā veidā apstrādājiet katru matu vijumu.
- Ļaujiet jūsu matiem dažas minūtes atdzist pirms nobeiguma pieskārienu ar suku vai ķemmi izdarīšanas.

**Stilizēšana – stilizēšanas suka**

- Uzlidiniet stilizēšanas suku uz sprogošanas nūjiņas (bulta pret bultu).
- Sadaliet matus aptuveni 5 cm platos vijumos un, ja nepieciešams, fiksējiet matus ar saspraudēm.
- Pirms katras sprogas veidošanas novietojiet katru matu vijumu cieši ap suku un velciet suku no matu saknēm uz galiem.
- Pēc tam jūs varat sarullēt to pašu matu vijumu, sākot no matu galiem, lai veidotu sprogu.
- Ir svarīgi turēt matu vijumu dažas sekundes ap suku, lai ļautu karstumam iekļūt matos. Bieži mati prasa vairāk karstuma, nekā plāni, smalki mati.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai matu vijums nav pārāk biezs un vai mati ir stingri ap suku, lai karstums iespiestos vienmērīgi.

· Ļaujiet matu sprogai atdzist pirms matu apvienošanas, lai nodrošinātu labāku sprogu saglabāšanos.

#### TEHNISKIE DATI

Modelis	KK 1120
Patērējamā jauda	15 W
Spriegums	100-230 V

#### VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI



Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem māsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkstat atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

#### PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecināšu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomaīņa nav iespējami.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomaīņai pret jaunu.
- Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomaīņa.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA "VERNERS VT"  
Piedrujas iela 5a, Rīga  
Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Vieta čekam

Ierīce: \_\_\_\_\_

Artikuls: \_\_\_\_\_

Pārdošanas datums: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_g.

Veikala nosaukums un adrese: \_\_\_\_\_

Pārdevēja paraksts: \_\_\_\_\_ z.v.

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.