


375-067 Matu ievaidotājs 500W rozā

UZBŪVE

- 1) Galvenā daļa
- 2) Slēdzis
- 3) Sprieguma kontrolleris
- 4) Ķemmes atbrīvošanas spiedpoga
- 5) Izņemams režģis ieejas gaisa atvērumā.
- 6) Kustīga aukla
- 7) Piekaramais riņķis
- 8) Apaļa suka
- 9) Bieza ķemme (modelis KF 1150)

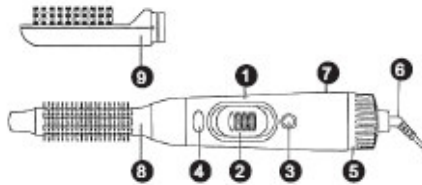

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Uzmanību! Pirms ieslēgšanas pārbaudiet sprieguma kontrollera pozīciju (izmantojiet monētu, lai uzstādītu sprieguma kontrolleru pareizajā pozīcijā). Spriegumam starp 100 līdz 120 V uzstādiet uz 120 V; spriegumam starp 200 līdz 240 V uzstādiet uz 230 V.

Uzmanību! Nelietojiet produktu blakus vannai, izlietnei vai citiem traukiem ar ūdeni. Risks pastāv pat ja Jūs izslēdzāt ierīci. Tāpēc Jums jāatslēdz kontaktdakša no rozetes uzreiz pēc lietošanas, kā arī pirms tīrīšanas. Nekad neatslēdziet kontaktdakšu, velkot aiz barošanas vada.

- Nelietojiet laku vai citus aerosolu smidzinātājus apkārt ierīcei tas lietošanas laikā.
- Pārliecinieties, ka karsta gaisa sukai nav iespējams kontakts ar ūdeni, un nepieskarieties tai ar mitrām rokām. Ja Jūs noliekat suku matu sakārtošanas laikā, izslēdziet to.
- Ieejas režģis paliek karsts lietošanas laikā. Izvairieties no kontakta ar barošanas vadu.
- Ik pēc laika pārbaudiet barošanas vadu vai nav kādi bojājumi. Ja tādi ir (tas attiecas arī uz kontaktdakšas bojājumiem), labojiet tos servisa centrā.
- Bērni drīkst lietot karsta gaisa suku tikai pieaugušas personas uzraudzībā. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo pamācību un izskaidrojiet bērniem vissvarīgāko.
- Ieejas un izejas atvērumus nedrīkst bloķēt. Ja brīva gaisa plūsma ir bloķēta, ierīce tiek automātiski izslēgta. Dažu minūšu laikā ierīce atdziest un automātiski ieslēdzas.
- Vienmēr atslēdziet kontaktdakšu no rozetes pēc lietošanas un pirms tīrīšanas.
- Drošības režģis ieejas atvērumā neļauj matiem iekļūt ierīcē. Ja režģis ir piesārņots, iztīriet to, pretējā gadījumā plūsma tiks nobloķēta, un ierīce tiks automātiski izslēgta.
- Lielākai aizsardzībai mēs iesakām uzstādīt vannas istabas barošanas ķēdē drošības padeves pārtraukšanas ierīci (RCD) ar nominālo atbrīvošanas spriegumu nelielāku par 30 mA. Padomiem sazinieties ar elektriķi.
- Lai novērstu elektrisko triecienu, jebkāds remonts jāveic kvalificētām personām.

Slēdzis: 0 = izslēgts / * = auksts gaiss / 1 = silts gaiss / 2 = stipra un silta gaisa plūsma ātrai sakārtošanai.

Aprīkojuma uzlikšana: Vienkārši uzlieciet aprīkojumu ar ķemmi uz galvenās daļas.

Aprīkojuma noņemšana: Vienkārši noņemiet aprīkojumu no galvenās daļas.

Ķemmes atbrīvošana: Ērtai lietošanai nav nepieciešamas griezties kopā ar suku. Vienkārši nospiediet spiedpogu, lai atbrīvotu suku, un suka kļūst kustīga un griežama. Tādā veidā tiek veidotas lokas.

Tīrīšana: Karsta gaisa suku var tīrīt ar gabaliņu mitra auduma. Ķemmes var tīrīt ar rupju birsti un gabaliņu sausa auduma.

Uzglabāšana: Ierīci var piekarināt pie sienas ar piekarināmo riņķi.

TEHNISKIE DATI

Tehniskie dati	KF 1130	KF 1140/1150
Spriegums	120/230 V	120/230 V

Jauda	350 W	500 W
Akustiskas jaudas izej līmenis	68,5 dB	75,5 dB

VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI



Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkstat atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecināšu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomainīšana nav iespējama.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomainīšanai pret jaunu.
- Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomainīšana.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA “VERNERS VT”

Piedrujas iela 5a, Rīga

Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Vieta čekam

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: “_____” _____ 200__g.

Veikala nosaukums un adrese: _____

Pārdevēja paraksts: _____ z.v.

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.