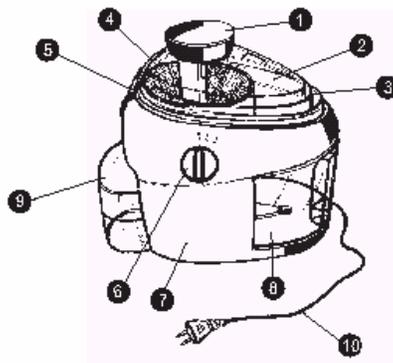


UZBŪVE

1. Spiešanas vāciņš
2. Plastmasas vāks sulas izvadīšanai
3. Augšējais vāks
4. Filtrs
5. Drošības fiksators
6. Ātruma kontrole
7. Ierīces korpuss
8. Trauks augļu mīkstumam
9. Trauks sulai
10. Elektrovads


DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Rūpīgi izlasiet instrukcijas pirms lietojiet ierīci. Rīkojieties uzmanīgi ar ierīci bērni klātbūtnē.

- Pārbaudiet, vai spriegums atbilst norādītajam uz produkta marķējuma.
- Lietojiet ierīci ne pārāk tuvu esot bērniem.
- Šo ierīci var lietot mājas apstākļos, nevis komerciālos nolūkos.
- Izmantojiet ierīci tikai uz lēzenas virsmas.
- Izmantojiet spiešanas vāciņu, lai iespīestu ēdienu ierīces padēvē.
- Nekad neievietojiet pirkstus ievadē.
- Esiet uzmanīgi rīkojieties ar ierīci, arī to tīrot.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- Neizmantojiet neoriģinālos ierīces piederumus.
- Neievietojiet ūdeni motora daļu, vadu vai spraudni. Tīriet tikai ar lupatiņu.
- Neatvienojiet ierīces spraudni no strāvas avota ar slapjām rokām.
- Atvienojiet ierīci no strāvas, ja to tīrāt vai tā netiek izmantota.
- Atvienojot ierīci no strāvas avota, izslēdziet to. Nekad neraujiet aiz vada.
- Ierīces labošanu jāuztīc autorizētam labošanas centram. Nepareiza labošana var radīt traumas risku.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā bojāta.

Ja ierīces vads ir bojāts, to jānomaina tikai kvalificētam meistaram.

- Drošības sistēma: Ierīci var ieslēgt tikai, ja vāks un drošības fiksators ir pilnībā **bloķēti** pareizā pozīcijā.

LIETOŠANA

Izņemiet no kastes ierīces piederumus, nomazgājiet tos un izžāvējiet. **Uzmanību:** Filtram ir asas lāpstiņas. Rīkojieties uzmanīgi.

1. Novietojiet plastmasas vāku uz ierīces augšdaļas (7).
2. Tad ievietojiet nerūsējošo filtru (4) vākā sulas izvadīšanai – nospiežot uz filtra malām.
3. Novietojiet augšējo vāku (3) un tad piestipriniet uz drošības fiksatoru, lai nosegtu spraugas un nospiediet, līdz dzirdat klikšķi.
4. Brīdinājums: Kad spiežat sulu, izmantojiet spiešanas vāciņu, nespiediet ar pirkstiem!
5. Novietojiet trauciņu sulai zem sulas izvades vietas.

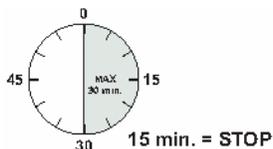
Ātruma kontrole

Sulas spiedeī ir trīs ātrumi. Sākumā ierīce ir jāiestata viszemākajā ātrumā un tad var iestatīt uz vēlamo ātrumu. Otrais ātrums ir paredzēts sausāka produktiem, piemēram, burkāniem un āboliem. 1. ātrums ir paredzēts augļiem ar lielāka daudzuma ūdens sastāvu.

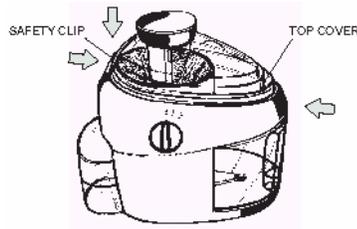
- 0 – Izslēgta pozīcija
- 1 – zems ātrums
- 2 – augsts ātrums



Brīdinājums! Neizmantojiet ierīci darbībā ilgāk par 30 minūtēm. Ierīci nevar noslogot. 15 minūtes jāļauj atpūtai. Apstrādājiet vīnogas pēc vīnogu kauliņu izņemšanas.

15 minūšu pauze

Augļu un dārzeņu sagatavošana

- Nomazgājiet vai nomizojiet augļus vai dārzeņus, kurus vēlaties apstrādāt.
- Apstrādājiet augļus ar sēklām (ābolus vai bumbierus) ar mizu un sēklām.
- Augļus un dārzeņus ar biezu mizu (citronus, melones, kivi, bietes) ir jānomizo.
- Apstrādājiet vīnogas pēc to atdalīšanas no ķekara.
- Sarīniet dārzeņu lapas (spinātu un kāposta) pirms spiešanas.
- Sagrieziet augļus un dārzeņus gabalos, kas piemēroti ievadīšanai padēvē.
- Neizmantojiet ierīci sulas spiešanai, ja produkti ir pārāk šķiedraini un cieti (rabarberi).



Sulas spiešana

1. Ievietojiet augļus vai dārzeņus ierīces padevē.
2. Iestatiet ierīci pozīcijā „1” vai „2”, nospiežot pogu un nedaudz spiežot spiešanas vāciņu. Kad ierīce sāk darboties, pievienojiet vēl augļus un dārzeņus.
3. Spiešanās sulas daudzums ir atkarīgs no augļu un dārzeņu veida. Ja apstrādājat mazus augļus, sula būs mazāk sakarā ar lielo pektīnu daudzumu (pektīns ir dabīgās želejas veidotājs).
4. Pirms turpmākas lietošanas, pārbaudiet, vai motors atbilstoši darbojas.
 - Nekad neizmantojiet pirkstus, lai iespiestu augļus padevē. Izmantojiet tikai spiešanas vāciņu.
 - Pārbaudiet, vai filtrs ir tīrs.

Ieteikumi sulas sagatavošanai

- Nopērciet svaigus augļus un dārzeņus.
- Augļi un dārzeņi satur vērtīgus vitamīnus un minerālvielas. Dzeriet sulu uzreiz pēc spiešanas.
- Ja nepieciešams uzglabāt sulu, ievietojiet to ledusskapī.
- Varat izmantot augļu mīkstumus citu maltīšu pagatavošanai (ievārījumiem, kompotam).
- Ja augļi ir pārāk ūdeņaini (melones), tad ievietojiet tās lēni, lai iegūtu maksimālo sulas daudzumu.
- Ja spiežat pārāk nogatavojušos augļus, var būt, ka sulas daudzums būs relatīvi mazs. Šajā gadījumā augļus ir jāapstrādā lēni.
- Visdzidrāko sulu iegūst spiežot ābolus vai banānus. Lai iegūtu maksimālo sulas efektivitāti, ieteicams tīrīt filtru pēc katra izspiestā puskilograma augļu. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Pagaidiet, līdz filtra darbība pārtraukta, un noņemiet vāku. Nospiediet pogas, kas paredzētas ierīces daļu noņemšanai, izņemiet filtru un augļu mīkstumu.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Atvienojiet ierīci no strāvas padeves pirms tās tīrīšanas.
- Nekad neievietojiet ierīces korpusu ūdenī. Tīriet to ar lupatiņu.
- Visas ierīces daļas var tīrīt ar lupatiņu, izmantojot tekošu ūdeni. Tekošs ūdens ir visefektīvākais tīrīšanas līdzeklis.
- Uzmanīgi apejieties ar ierīces asajām daļām. Noskalojiet tās, izžāvējiet.
- Ja apstrādājat augļus vai dārzeņus ar lielu pigmentu daudzumu, tie var ietekmēt plastmasas daļas. Izmantojiet tīrīšanai augu eļļu.
- Filtrs noliecas ierīces kalpošanas laikā.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Brīdinājums: Nemazgājiet ierīces daļas trauku mazgājamā mašīnā.

TEHNISKIE DATI

Nepieciešamais spriegums: 220 - 240V
Enerģijas patēriņš: 420W
Skaņas jaudas līmenis : 87db (A)



VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI



Ierīci aizliegts izvietot kopā ar parastajiem mājtsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkst atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecinājošu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomainīšana nav iespējami.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomainīšanai pret jaunu.
- Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomainīšana.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA "VERNERS VT"
Piedrujas iela 5a, Rīga
Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: "_____" _____ 200__g.

Veikala nosaukums un adrese: _____

Pārdevēja paraksts: _____ z.v.

Vieta čekam

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.