


## 375-057 Gludeklis 1800W Ferratte oranžs

### UZBŪVE

1. Piepildāmā cauruma vāciņš
2. Tvaika kontrole
3. Apslacīšanas poga
4. Tvaika triecienu poga
5. Temperatūras kontrole
6. Elektrības vada savienojums
7. Karsēšanas rādītājs
8. Gludināšanas virsma
9. Ūdens rezervuārs
10. Pašattīrīšanās poga
11. Smidzināšanas uzgalis
12. Mērglāze

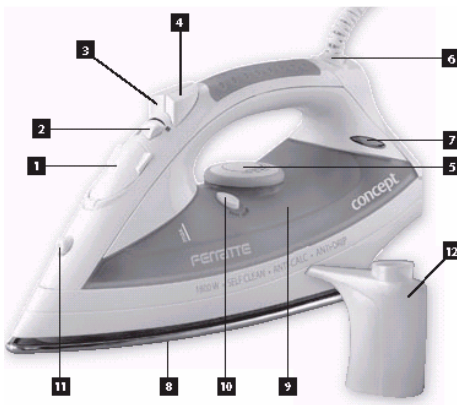

### DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pārliecinieties, ka spriegums atbilst vērtībai norādītai uz atzīmju plaknes.
- Gludeklis ir paredzēts lietošanai tikai **mājas apstākļos**.
- **Nekad neievietojiet gludekli ūdenī** vai citā šķidrumā, lai izvairītos no elektriskā triecienu briesmām un kura rezultātā varētu rasties ievainojumi.
- Piepildīšanas caurums nedrīkst būt atvērts darbības laikā.
- Pārliecinieties, ka gludeklis ir atvienots no elektrības padeves pirms Jūs iepildiet ūdeni.
- Lietojiet attīrītu vai vārītu ūdeni, lai piepildītu tvertni. Nelejiet tvertnē citu šķidrumu kā vienīgi ūdeni. Nepievienojiet citas vielas klāt ūdenim. Produkta iekšējās daļas var tikt bojātas.
- Vienmēr uzstādiet gludekli uz minimālo līmeni, kad pievienojiet un atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Izmantojiet un glabājiet gludekli uz stabilas virsmas.
- Kad atvienojiet ierīci no strāvas, nekad nevelciet aiz vada. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to pavelkot.
- Strāvas vads nedrīkst nonākt saskarē ar karstām virsmām.
- **Augstas temperatūras** rodas darbības laikā, kas var radīt degšanu.
- Vienmēr izmantojiet rokturi. Informējiet pārējos (galvenokārt bērnus) par iespējamo risku applaucēties ar tvaiku, karstu ūdeni vai gludekļa darba virsmu, galvenokārt gludinot vertikālā stāvoklī.
- Atvienojiet gludekli no kontaktligzdas pēc lietošanas.
- Regulāri pārbaudiet strāvas vadu pret iespējamiem bojājumiem.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ar speciālista palīdzību. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no iespējama ievainojuma.
- Neļaujiet strāvas vadam karāties brīvi pāri galda malai, lai to neaiztiktu bērni.
- Glabājiet gludekli vertikālā stāvoklī, stāvot uz gludekļa mugurpuses virsmas. Ļaujiet gludeklim kārtīgi atdzist pirms glabāšanas. Neaiztieci karstās virsmas.
- Glabājiet gludekli bērniem nepieejamā vietā.
- Kad novietojiet gludekli statīvā, pārliecinieties, ka virsma, kas atbalsta statīvu ir stabila.
- Neturpiniet lietot gludekli, ja tas ir kritis, ja tam ir kādi bojājumi vai ja tas nav stingrs.

**Ražotāja instrukciju neievērošana atceļ tiesības uz remontu, ko paredz garantijas talons.**

### LIETOŠANA

Produkts piedāvā vairākas funkcijas, piemēram, temperatūras kontrole, smidzināšana, sausā gludināšana, piemērojama iztvaikošana, tvaika izgrūšana u.tml.

Piezīme:

1. Pārliecinieties, ka gludeklis ir atvienots no strāvas pirms Jūs ūdens rezervuāru pildiet ar ūdeni.
2. Izmantojiet attīrītu vai vārītu ūdeni rezervuāra piepildīšanai. Nelejiet nekādu citu šķidrumu rezervuārā atskaitot ūdeni. Nepievienojiet ūdenim klāt nekādus papildus maisījumus. Gludeklis var tikt bojāts.
3. Neatstājiet gludekli bez uzraudzības, kamēr tas ir ieslēgts.

Piepildīšana ar ūdeni:

1. Atvienojiet gludekli no kontaktligzdas pirms ūdens iepildīšanas!
2. Uzstādiet tvaika kontroli uz minimālo stāvokli.
3. Atveriet uzpildīšanas caurumu vāciņu 1 un piepildiet gludekli ar ūdeni.

Gludināšana ar tvaiku:

1. Lai gludinātu, izmantojot tvaika funkciju, uzstādiet tvaika kontroli uz minimālo stāvokli un temperatūras kontroli uz „...” vai „Maks.” stāvokli.
2. Tiklīdz rādītājs izslēdzas, uzstādiet tvaika kontroli uz nepieciešamo stāvokli. Tvaiks tiek izlaists un Jūs variet sākt gludināšanu.

#### Tvaika trieciens:

Pagrieziet temperatūras vadāmierīci uz stāvokli „...” vai „Maks.”, tad piespiediet rokturī tvaika triecienu pogu un gludināšanas virsmā izpūšas tvaika trieciens.

#### Sausā gludināšana:

Lai gludinātu bez tvaika, uzstādiet tvaika kontroli uz minimālo stāvokli un pārvietojiet temperatūras kontroli uz nepieciešamo stāvokli.

#### Pašattīrīšanās:

Pagrieziet temperatūras vadāmierīci uz maksimālo, piespiediet pašattīrīšanās pogu uz apmēram 1 minūti. Izplūdis spēcīga tvaika plūsma, kas attīrīs tvaika kambari. Lietojiet šo funkciju reizi divās nedēļās.

#### Pret pilienu funkcija

Šis gludeklis ir aprīkots ar pret pilienu funkciju: Ja temperatūra ir pārāk zema un ūdens var notecēt no gludināšanas plaknes, gludeklis automātiski aptur tvaiku.

#### Funkcija, kas novērš svara nospiešanos:

Funkcija, kas novērš svara nospiešanos sastāv no filtrācijas minerāliem no izmantotā ūdens un novērš to nospiešanos tvaika rezervuārā.

### Smidzināšana:

Piespiediet smidzināšanas pogu, lai atļautu ūdenim izplūst no smidzināšanas uzgaļa. Ievērojams ūdens daudzums ir nepieciešams ūdens rezervuārā, lai aktivizētu šo funkciju.





### LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas.

- Pirms gludekļa lietošanas, noņemiet visas uzlīmes un iepakojumu no gludināšanas plaknes.
- Pirms pirmās gludināšanas reizes, pārbaudiet gludekli izmantojot vecas drēbes gabalu, lai nodrošinātu, ka gludināšanas virsma, kā arī ūdens rezervuārs ir pilnīgi tīri.
- Neliels tvaiks parādās pirmajā lietošanas reizē, bet tas pazūd neilgi pēc tam.

### Temperatūras uzstādīšana:

Vispirms izvēlieties materiālu, kas Jums jāgludina (saskaņā ar starptautisko kodu tekstila apzīmējumiem). Sākumā gludiniet drēbes, kas jāgludina zemā temperatūrā, pēc tam tās, kas augstākā. Lielākā daļa no tekstila izstrādājumiem ir apzīmēti saskaņā ar šo kodu.

Piezīme: 			
Attēls: nosaukuma plaknē nozīmē „Šo tekstila izstrādājumu nav atļauts gludināt!”			
Plakne ar informāciju par gludināšanu	Auduma veids	Temperatūras izvēle	Tvaika uzstādījumi
	Sintētisks Polipropolēns Poliuretāns Poliamīds Poliesters Viskoze	Min	Sauss
	Zīds  Vilna		
	Kokvilna Lins	Maks	Maks. tvaiks

### Gludekļa uzglabāšana:

Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, izlejiet atlikušo ūdeni, uzstādiet tvaika kontroli uz minimālo, uzstādiet temperatūras vadāmierīci uz „min.”, atvērsiet gludekli, novietojiet to vertikālā stāvoklī drošā un sausā vietā.

### TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

1. Atvienojiet gludekli no kontaktligzdas.
2. Tekstilizstrādājumu atliekas var pielipt pie gludekļa gludināmās virsmas. Noņemiet tās ar gabaliņu rupjas drēbes, kas piesūcināta ar etiķa un ūdens maisījumu. Tad nožāvējiet plakni ar sausu lupatiņu.
3. Neizmantojiet abrazīvus materiālus vai stipru vilnu, lai notīrītu gludekļa gludināmo virsmu. Saglabājiet gludināmo plakni gludu, novērsiet no kontakta ar spēcīgiem metāliskiem priekšmetiem. Parūpējieties par gludināmās plaknes skrāpējumiem vai virsmas bojājumiem.
4. Gludiniet ārējo apvalku tīru ar mitru tīru lupatiņu, nopolējiet to ar sausu lupatiņu.
5. Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, gludināmā virsma var tikt bojāta. Nekad neiegremdējiet gludekli vai kādu no tā daļām ūdenī vai citā šķidrumā.
6. Nekad nelejiet etiķi vai kādu citu rūsu noņemēju ūdens rezervuārā. Tvaika atveres tīrīšanai izmantojiet vienkārši mīksta lupatiņas gabalu un noņemiet kunkuļus no atveru iekšējām daļām.




### TEHNISKIE DATI

Tehniskie parametri		
Modelis	ZN 8003	ZN 8004
Jaudas pievade	1600 W	1800 W
Spriegums	230 V	230 V
Nerūsējošā metāla gludināšanas virsma	-	-
Pret pilienu	-	-
Pret nospiedumu	-	-

Pret pilienu = Funkcija, kas novērš pilienu rašanos

Pret nospiedumu = Funkcija, kas novērš svāra iespiešanos.

### VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI

 Ierīci aizliegts izviest kopā ar parastajiem māsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkst atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla. Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

## PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecinājošu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomaīņa nav iespējami.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomaīņai pret jaunu.
- Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomaīņa.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA "VERNERS VT"  
Piedrujas iela 5a, Rīga  
Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

## PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Vieta čekam

Ierīce: \_\_\_\_\_

Artikuls: \_\_\_\_\_

Pārdošanas datums: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_g.

Veikala nosaukums un adrese: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pārdevēja paraksts: \_\_\_\_\_ z.v.

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.