

PALDIES

Pateicamies jums par šīs konceptuālās ierīces iegādi. Ceram, ka būsīt apmierināti ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.

Lūdzu, pirms ierīces izmantošanas uzsākšanas, uzmanīgi iepazīstieties ar visu ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiēt rokasgrāmatu drošā vietā turpmākām uzziņām. Pārliecinieties, ka citi cilvēki pirms šīs ierīces lietoša-
nas ir iepazīnušies ar šiem norādījumiem.

Tehniskie raksturlielumi	
Spriegums	220–240 V ~ 50/60 Hz
Jaudas	400 W
Trokšņa līmenis	≤ 85 dB(A)
Nepārtrauktas ekspluatācijas laiks (KB)	putošana/mīcīšana (1.–5. ātr.) – maks. 5 min.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:


- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
- Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes.
- Neatstājiēt ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota elektrotīkla rozetei.
- Atvienojiēt ierīci no elektrotīkla, kad nelietojat to.
- Atvienojiēt ierīci no sienas kontaktligzdas, nekad neraujiēt elektrības vadu. Satveriet spraudkontaktu un atvienojiēt to, viegli pavelkot.
- Neļaujiēt ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
- Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu ierīces izmantošanu, tā ir jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiēt papildu piesardzību.
- Neļaujiēt izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Nodrošiniēt, lai elektrības vads nebūtu darba zonā un tam nevarētu piekļūt bērni.
- Nelietojiēt ierīci ārpus telpām vai uz mitras virsmas. Iespējams elektriskās strāvas trieciens!
- Izmantojiēt tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Neizmantojiēt ierīci ar bojātu elektrības vadu vai spraudkontaktu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu, nekavējiēties saziņieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
- Nevelciēt un nepārvietojiēt ierīci, velkot to aiz elektrības vada.
- Novietojiēt ierīci drošā attālumā no tādiem siltuma avotiem kā radiatori, krāsnis u. tml. Nepakļaujiēt ierīci tiešu saules staru vai mitruma iedarbībai.
- Nepieskariēties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
- Pirms piederumu uzstādīšanas, apkopes vai jebkāda bojājuma gadījumā izslēdziēt ierīci un atvienojiēt vadu no elektrotīkla.
- Ierīce ir paredzēta tikai māsjaimeicības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
- **Nepieļaujiēt elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.**
- Regulāri pārbaudiēt, vai ierīce un elektrības vads nav bojāti. Bojātu ierīci nedrīkst ieslēgt!
- Ierīces ekspluatācijas laikā nepieskariēties tās kustīgajām daļām.

- Eksploatācijas laikā pārliecinieties, ka mati, pirksti un apģērbs ir drošā attālumā no ierīces kustīgajām daļām.
- Piesardzīgi rīkojieties ar pagarinājumiem, jo asmeņi ir ļoti asi un var izraisīt traumu.
- Ierīces piederumus nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī.
- Dažas ierīces daļas var turpināt kustību vēl brīdi pēc motora izslēgšanas un elektrības vada atvienošanas no kontaktligzdas. Uzgaidiet, līdz kustība ir pilnībā apturēta.
- Izmantojiet ierīci tikai pārtikas produktu apstrādei.
- Maksimālā atļautā ar ierīci apstrādājamo pārtikas produkta temperatūra ir 80°C. Neizmantojiet ļoti karstus produktus!
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot iespējamos riskus. Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības. Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus. Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet īpašu piesardzību.

Ražotāja norādījumu neievērošana var izraisīt garantijas remonta atteikumu

IERĪCES APRAKSTS

- 1 Pagarinājuma atbrīvošanas poga
- 2 Ātrumu pārslēdzējs
- 3 TURBO poga
- 4 Ierīces korpuss
- 5 Putotāja fiksējošais taustiņš
- 6 Griežama bļodiņa
- 7 Paliktņa fiksējošais taustiņš
- 8 Paliktņa korpuss

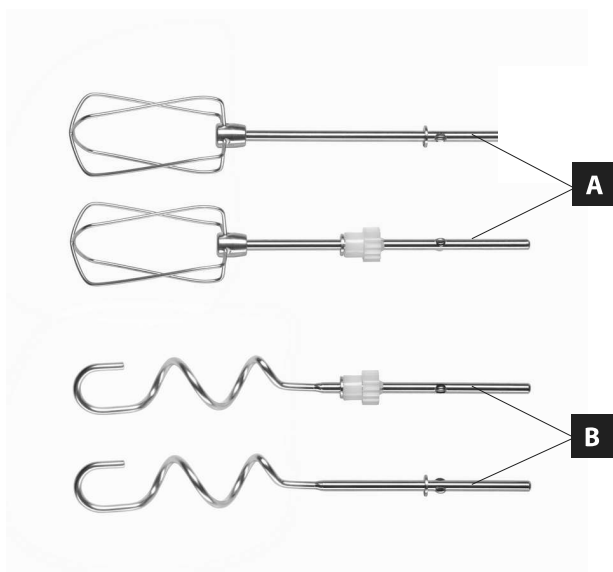

Piederumi

- A Putošanas slotiņas
B Miklas āķi

EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS

Pirms piederumu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr atvienojiet spraudkontakta no kontaktligzdas. Pirms jaunas ierīces izmantošanas higiēnas nolūkos notīriet to ar mitru drāniņu un nomazgājiet noņemamos piederumus siltā ūdenī.


Neizmantojiet dažādus pagarinājumus vienlaicīgi!

Putošanas slotiņas un mīklas āķi

Putošanas slotiņas ir paredzētas putu, saldā krējuma, olu dzeltenu putošana un krēmu vai šķidrās mīklas (omletei, pankūkām) pagatavošanai.

Mīklas āķi kalpo kārtainās, rauga, piparkūku u. tml. mīklas pagatavošanai.

Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks (KB) ir piecas minūtes 1.–5. ātruma. Pēc tam ļaujiet ierīcei vismaz 15 minūtes atdzist.

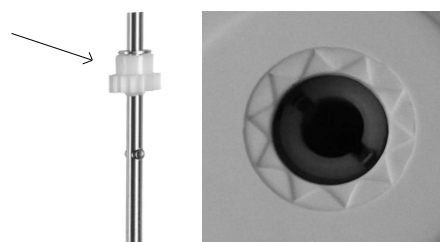

att. 1

1. Ievietojiet putošanas slotiņas vai mīklas āķus atverē ierīces lejas daļā un viegli pagrieziet tās līdz tās ir cieši piestiprinātas.
Brīdinājums! Ievietojiet putošanas slotiņu vai mīklas āķi ar riņķīti atverē (att. 1).
2. Atritiniet visu komplektācijā iekļauto vadu. Pārliecinieties, kas tas nesaskaras ar jebkādiem tuvumā esošiem siltuma avotiem. Pieslēdziet spraudkontakta elektrotīklam.
3. Ar vienu roku turiet ierīces korpusu, bet ar otru – putošanas/mīcīšanas trauku.
4. Ievietojiet ierīces putošanas slotiņas (vai mīklas āķus) pārtikas produktu traukā un iestatiet vēlamo ātrumu.
5. Pēc putošanas/mīcīšanas izslēdziet ierīci. Atvienojiet vadu no kontaktligzdas.
6. Ar pagarinājuma atbrīvošanas pogu atbrīvojiet putošanas slotiņas vai mīklas āķus un uzreiz noskalojiet tekošā siltā ūdenī.

Statnis ar griežamu blodiņu

Putojot un maisot ar griežamo blodiņu, ierīce vispār nav jātur rokās.

Novietojiet statņa korpusu (8) uz līdzenas darba virsmas.

Nostipriniet ierīces korpusu (4) statņa korpusā (8) (atskanēs dzirdams putotāja (5) fiksējošā taustiņa klikšķis).

Ar paliktņa fiksējošo taustiņu paceliet ierīces korpusu (4) kopā ar statņa kustīgo daļu.

Ielieciet izvēlētos piederumus A vai B ierīces atverēs un ar paliktņa fiksējošo taustiņu palīdzību novietojiet ierīces korpusu sākotnējā pozīcijā.

Tagad varat noregulēt nepieciešamo ātrumu 1-5.

Pēc putošanas pabeigšanas izslēdziet ierīci. Izvelciet elektrības kabeli no kontaktligzdas un nekavējoties noskalojiet piederumus siltā ūdenī (skat., Tīrīšanas un apkopes sadaļu).

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas un nākamās izmantošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes.

Notīriet ierīces korpusu ar mitru drāniņu.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet birsti, abrazīvas vielas vai šķīdinātāju.

Nomazgājiet putošanas slotiņas un mīklas āķus siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli un noskalojiet tīrā ūdenī vai arī izmantojiet trauku mazgājamo mašīnu.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Sarežģījums	Cēlonis	Risinājums
Nedarbojas motors.	Spraudnis ir nepareizi vai nepietiekami pievienots elektrotīklam.	Pārbaudiet spraudņa savienojumu.
	Elektrotīkla rozete nav darba kārtībā.	Pārbaudiet spriegumu, piemēram, pieslēdzot citu ierīci.
Motors vairs nedarbojas.	Pārslogots ierīces motors. Ir aktivizēts motora pārkaršanas drošinātājs.	Atvienojiet vadu no kontaktrozetes. Pārbaudiet un tīriet gaisa ejas priekšpusē un aiz mugures režģī. Ļaujiet ierīcei atdzist.


APKALPE

Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes servisā.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.

Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām:

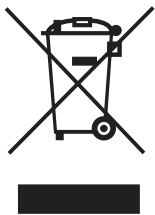

Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā. Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.



Šis produkts atbilst visām ES regulām un prasībām.

Mēs paturām tiesības izmainīt tekstu, dizainu un tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.