

PALDIES

Pateicamies, ka esat iegādājies Concept ierīci. Ceram, ka būsiet apmierināts ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.

Pirms sākat izmantot ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabāiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kas izmanto šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

Tehniskie raksturlielumi	
Spriegums	220-240 V ~ 50-60Hz
Jauda	300/500 W
Trokšņa līmenis	67 dB(A)
Maksimālais darbības laiks	(KB maks.) 35 sekundes

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
- Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pārliedziniet, ka elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes.
- Neatstāji ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota elektrotīkla rozetei.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad nelietojat to.
- Atvienojot ierīci no sienas kontaktligzdas, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet spraudkontakta un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
- Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu ierīces izmantošanu, tā ir jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.

- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Nodrošiniet, lai elektrības vads nebūtu darba zonā un tam nevarētu piekļūt bērni.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām vai uz mitras virsmas. Iespējams elektriskās strāvas trieciens!
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai spraudkontakta. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
- Nevelciet un nepārvietojiet ierīci, velkot to aiz elektrības vada.
- Novietojiet ierīci drošā attālumā no tādiem siltuma avotiem kā radiatori, krāsnis u. tml. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai mitruma iedarbībai.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
- Pirms piederumu uzstādīšanas, apkopes vai jebkāda bojājuma gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no elektrotīkla.
- Ierīce ir paredzēta tikai māsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
- Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un elektrības vads nav bojāti. Bojātu ierīci nedrīkst ieslēgt!
- Ierīces ekspluatācijas laikā nepieskarieties tās kustīgajām daļām.
- Ekspluatācijas laikā pārliedzinieties, ka mati, pirksti un apģērbs ir drošā attālumā no ierīces kustīgajām daļām.
- Piesardzīgi rīkojieties ar pagarinājumiem, jo asmeņi ir ļoti asi un var izraisīt traumu.
- Pirms pārtikas produktu ievietošanas pārliedzinieties, ka asmens ir novietots pareizi.
- Ja tas negriežas, griežas pārāk lēni, atvienojiet ierīci un pārbaudiet, vai asmens ir pareizi ievietots.

- Neizmantojiet ierīci nepārtraukti ilgāk par 35 sekundēm. Pēc šā laika ļaujiet ierīcei vismaz 2 minūtes atdzist.
- Ierīces piederumus nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī.
- Dažas ierīces daļas var turpināt kustību vēl brīdi pēc motora izslēgšanas un elektrības vada atvienošanas no kontaktligzdas. Uzgaidiet, līdz kustība ir pilnībā apturēta.
- Izmantojiet ierīci tikai pārtikas produktu apstrādei.
- Maksimālā atļautā ar ierīci apstrādājamo pārtikas produkta temperatūra ir 50°C. Neizmantojiet ļoti karstus produktus!
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
- Neatstājiet bez uzraudzības ieslēgtu ierīci.
- Neizjauciet drošības slēdžus.
- Novietojiet ierīci uz gludas, līdzenas un stabilas darba virsmas.
- Neievietojiet kontaktdakšu ligzdā, kamēr nav uzstādīti visi nepieciešamie piederumi.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot iespējamos riskus. Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības. Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus. Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet īpašu piesardzību.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.


IERĪCES APRAKSTS

1. Ātruma regulators (zema jauda)
2. Ātruma regulators (augsta jauda)
3. Ierīces korpuss
4. Vāks
5. Blīvējums
6. Krūze
7. Asmens
8. Pretslīdes gredzens



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Pirms smalcinātāja izmantošanas nomazgājiet stikla krūzi, vāku un asmeni.
2. Novietojiet smalcinātāju uz sausas un stabilas pamatnes.
3. Pārliedziniet, ka asmens ir pareizi novietots stikla krūzes vidū (1. att.).
4. Ievietojiet pārtikas produktus stikla krūzē un pārbaudiet, vai asmens ir pareizi ievietots (2. att.).
5. Uzlieciet smalcinātāja vāku uz stikla krūzes (3. att.).
6. Pievienojiet ierīci elektrības kontaktligzdai (4. att.).
7. Ar vienu roku turiet ierīces korpusu (3), bet ar otru nospiediet ātruma regulatora taustiņu (1) vai (2). Ierīce darbosies līdz brīdim, kad tiks atlaists ātruma regulatora taustiņš. Ievērojiet norādījumus par maksimālo nepārtrauktas lietošanas ilgumu.
8. Pēc ātruma regulatora taustiņa atbrīvošanas uzgaidiet, līdz asmens pats apstājas. Pēc tam atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
9. Pārliedziniet, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla. Izņemiet asmeni un pārtikas produktus.

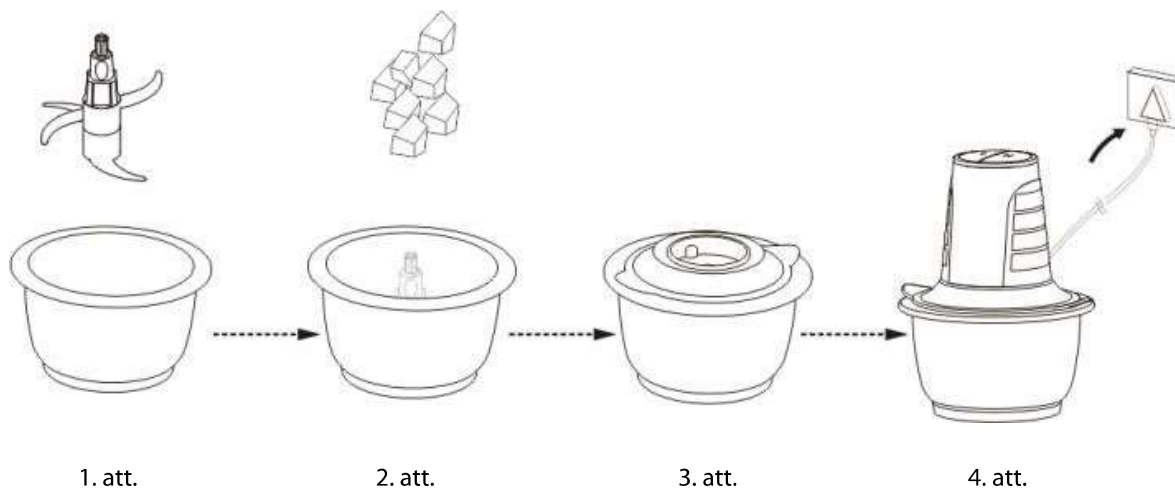

Brīdinājums:

Lai pagarinātu ierīces izmantošanas maksimālo nepārtrauktas lietošanas ilgumu, nodrošiniet pārtraukumu pirms turpmākas lietošanas un neievietojiet krūzē pārtikas produktus, kuru temperatūra ir augstāka par 50° C.

ITEICAMAIS DAUDZUMS UN SMALCINĀŠANAS ILGUMS

Pārtikas produkti	Maksimālais daudzums	Ilgums	Piezīme
Gaļa			
Liellopa gaļa	200 g - 500 g (sagriežiet aptuveni 30x30x30 mm lielos gabaliņos)	30 sekundes	Bez kauliem, cīpslām un ādas. Izmantojiet ātruma regulatoru ar augstu jaudu.
Cūkgaļa	200 g - 500 g (sagriežiet aptuveni 30x30x30 mm lielos gabaliņos)	30 sekundes	Bez kauliem, cīpslām un ādas. Izmantojiet ātruma regulatoru ar augstu jaudu.
Dārzeņi			
Ķiploki	100 g - 400 g	20 sekundes	Izmantojiet ātruma regulatoru ar zemu jaudu.
Selerijas	20 g - 200 g (sagriežiet aptuveni 50 mm lielās daļās)	15 sekundes	Izmantojiet ātruma regulatoru ar augstu jaudu.
Burkāni	100 g - 400 g (sagriežiet aptuveni 20x20x20 mm lielos gabaliņos)	10-15 sekundes	Izmantojiet ātruma regulatoru ar augstu jaudu.
Sīpoli	50 g - 250 g (sagriežiet aptuveni 30x30x30 mm lielos gabaliņos)	15 sekundes	Izmantojiet ātruma regulatoru ar augstu jaudu.
Kartupeļi	250 g (sagriežiet aptuveni 30x30x30 mm lielos gabaliņos)	25 sekundes	5 sekund nízky výkon, 20 sekund vysoký výkon
Tomāti	250 g	5-10 sekundes	Izmantojiet ātruma regulatoru ar augstu jaudu.
Sēnes	50 g - 110 g	15 sekundes	Izmantojiet ātruma regulatoru ar augstu jaudu.
Rieksti			
Mandeles	250 g	30 sekundes	Izmantojiet ātruma regulatoru ar augstu jaudu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas atvienojiet elektrības vadu.
- Nekad neiegremdējiet ierīces korpusu ar motoru ūdenī!
- Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Lai notīrītu pārsega priekšējo daļu, izmantojiet tikai mitru drānu.
- Detaļas, kas ir nonākušas saskarē ar pārtikas produktiem, jāmazgā ziepjūdenī.
- Pirms atkārtotas montāžas ļaujiet visām detaļām nožūt.

APKALPE

Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama ieviešana ierīces detaļās, jāveic specializētā apkopes servisā.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.

Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām:



Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājāsaimniecības atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā. Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājāsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.



Šis produkts atbilst visām ES regulām un prasībām.

Mēs paturām tiesības izmainīt tekstu, dizainu un tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.