

Pateicība

Pateicamies par šīs "Concept" ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabāiet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

Tehniskie dati	
Uzlādes adaptera spriegums	Ievade: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A Izvade: DC 24 V, 500 mA
Jauda	DC 24 V, 12 A
Maks. darbības laiks	60 stundas (zema jauda), 20 stundas (augsta jauda)
Mitrinātāja jauda	≤ 20 ml/h zemai jaudai ≤ 60 ml/h augstai jaudai
Maks. ūdens tvertnes tilpums	1,2 l

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pārlicinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz izstrādājuma tehnisko pamatdatu plāksnītes.
- Novietojiet ierīci tikai uz stabilas virsmas drošā attālumā no citiem siltuma avotiem.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota kontaktligzdai.
- Pievienojot ierīci elektrotīkla kontaktligzdai un atvienojot no tās, galvenajam slēdzim "Ieslēgt/Izslēgt" jābūt izslēgtam.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās izmantošanu, šī ierīce jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.

- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Neievietojiet ierīces atverēs pirkstus, zīmuļus vai citus priekšmetus.
- Neapsedziet ierīci.
- Neko neuzkariet uz ierīces un nenovietojiet tās priekšā.
- Ierīci drīkst izmantot tikai vertikālā stāvoklī.
- Nelietojiet ierīci dušas, vannas, izlietnes vai peldbaseina tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci mitrā vai putekļainā vidē.
- Neizmantojiet ierīci vietā, kur atrodas sprādzienbīstamas gāzes vai viegli uzliesmojošas vielas (šķīdinātāji, tvaiki, līmes utt.).
- Vienmēr novietojiet mitrinātāju uz līdzenas un stabilas virsmas. Uz nelīdzenas virsmas mitrinātājs, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Nenovietojiet ierīci uz auduma, paklājiem vai absorbējošas virsmas. Tas var nobloķēt gaisa ieplūdi.
- Šā tipa mitrinātājs ražo tvaiku. Tādēļ nenovietojiet ierīci tieši uz koka mēbelēm, koka grīdas vai virsmām, ko varētu sabojāt ūdens. Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu, ko izraisa ierīces nepareiza novietošana.
- Pirms ierīces uzpildes vai iztukšošanas pārliedzinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas kontaktligzdas.
- Tiklīdz ierīce tiks pievienota strāvas kontaktligzdai, ierīci nedrīkst sasvērt vai pārvietot.
- Neizņemiet ūdens tvertni no ieslēgtas ierīces.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām slapjām rokām.
- Nenovietojiet ierīci tā, lai tvaika izplūde būtu vērsta tieši uz priekšmetiem vai personām ierīces tuvumā.
- Neieelpojiet tvaiku, ko ražo mitrinātājs, kā arī nedzeriet ūdeni no tvertnes.
- Nelejiet ūdens tvertnē karstu vai verdošu ūdeni.
- Neizmantojiet ierīci tiešos saules staros vai siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie plīts, krāsns vai apkures iekārtām.
- Ja ūdens tvertne ieplaisās vai tiks citādi sabojāta, neizmantojiet to.
- Ja ierīce ilgstoši netiek izmantota un/vai ja neesat ilgstoši mājās, atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
- Ja ilgstoši neizmantojat ierīci, iztukšojiet ūdens tvertni.
- Neizmantojiet ierīci citu elektronisko iekārtu tuvumā.
- Darbības laikā nekad neaizklāji tvaika sprauslu.
- Nenovietojiet uz tvertnes vai tajā dažādus priekšmetus.


- Atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, stingri turiet mitrinātāju.
- Nenovietojiet strāvas vadu uz priekšmetiem.
- Uzmanieties, lai strāvas vada ārpusē, iekšpusē vai tā savienojuma vietas nesamirkstu.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā ir ieslēgta izlietnes tuvumā.
- Eksploatācijas laikā nepieskarieties ūdens tvertnei.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, neļaujiet ūdeni uz ierīces vai tvaika sprauslas.
- Mitrinātāja un to daļu tīrīšanai nekad neizmantojiet tādu tīrīšanas līdzekļus kā benzīns, stikla tīrīšanas līdzekļu, tīrīšanas līdzekļus mēbelēm un šķīdinātājus.
- Pārmērīgs mitrums telpā var izraisīt ūdens kondensēšanos uz logiem un mēbelēm. Ja tā notiek, izslēdziet mitrinātāju.
- Neaizsedziet tvaika sprauslu ar roku vai audumu. Nelietojiet ierīci bez tvaika sprauslas.
- **Pirms ierīces uzstādīšanas vai demontāžas atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.**
- **Pirms tīrīšanas un pēc izmantošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla.**
- Uzturiet ierīci tīru, nepieļaujiet svešķermeņu nokļūšanu režģa spraugās. Tas varētu izraisīt nopietnus savainojumus, īssavienojumu, sabojāt ierīci vai izraisīt ugunsgrēku.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai kontaktdakšu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai maiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai pakļauta šķidrumu iedarbībai. Nogādājiet ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta eksploatācijai komerc nolūkos.
- **Nepieļaujiet elektrības vada, kontaktdakšas vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.**
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki. Personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst izmantot šo ierīci, ja viņi atrodas citu cilvēku uzraudzībā vai arī ir instruēti par ierīces izmantošanu drošā veidā, kā arī izprot iespējamo bīstamību. Lietotāja veikto ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā. Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces un tās vada tuvumā. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar šo ierīci.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.

IERĪCES APRAKSTS

1. Tvaika izplūde
2. Ūdens tvertne
3. Ūdens tvertnes aizbāznis
4. Pamatne
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
6. Sausa gaisa izplūde
7. Ultraskaņas disks
8. LED apgaismojuma taustiņš

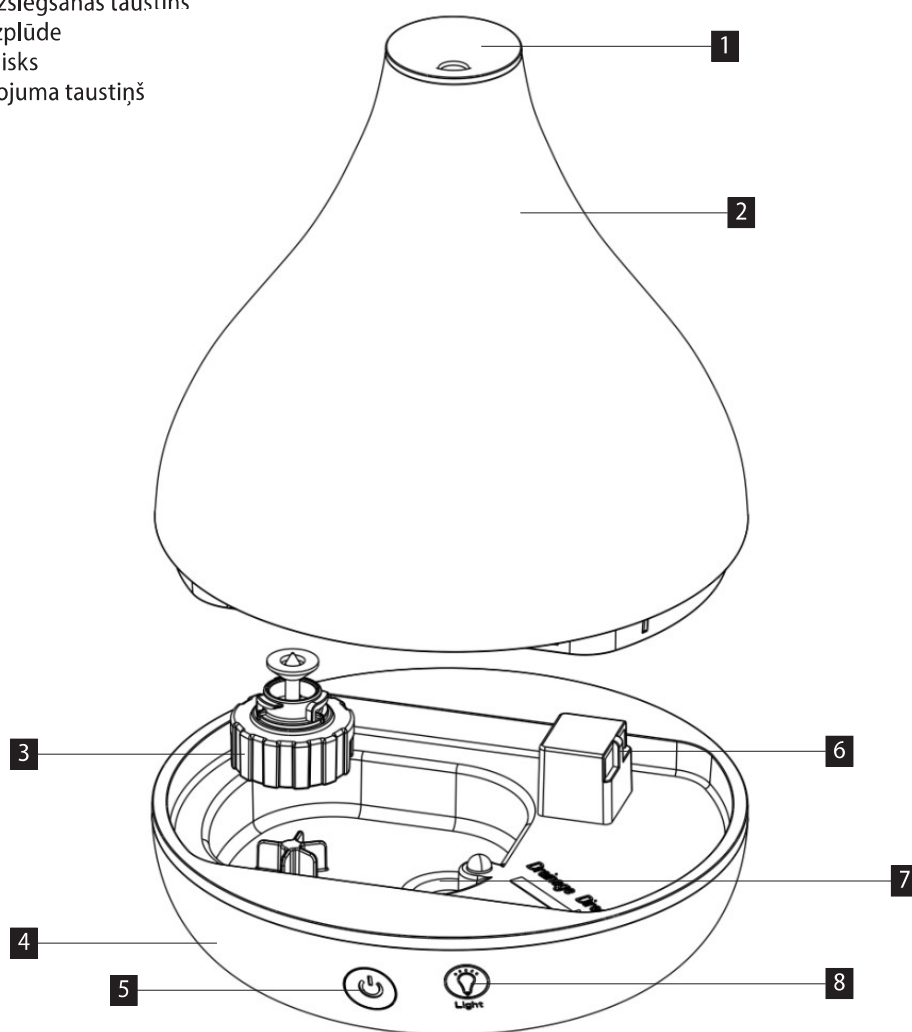

IZMANTOŠANA

Pirms darbības uzsākšanas izvēlieties mitrinātājam piemērotu vietu – stabilu un līdzenu virsmu. Lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju, ierīcei jāatrodas vismaz 10 cm attālumā no sienām un citiem objektiem un 60 cm virs grīdas. Novietojiet ierīci uz ūdensnecaurlaidīgas virsmas, lai ūdens nesaboja mēbeles.

Nenovietojiet to tieši uz paklāja, dvieļiem, segām vai citām absorbējošām virsmām. Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu īpašumam, ko izraisa ūdens noplūde.

Ūdens tvertnes uzpilde

Pārļiecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.

1. Noņemiet ūdens tvertni no ierīces pamatnes.
2. Pagrieziet tvertni ar aizbāzni pa kreisi.
3. Piepildiet tvertni ar tīru, aukstu ūdeni.
4. Aizveriet ūdens tvertni, pagriežot aizbāzni pa labi. Pēc tvertnes uzpildes aizbāznis ir STINGRI jāaiztaisa.
5. Piestipriniet ūdens tvertni atpakaļ uz ierīces pamatnes.

Ūdenim var pievienot aromātiskās eļļas (nav iekļautas iepakojumā). Ūdens tvertnes un ūdens tvertnes aizbāžņa materiāls ir izturīgs pret koroziju.

ieslēgšanas/izslēgšanas taustīnš

- Taustiņa nospiešana pirmo reizi: lēriete ieslēgsies ar nelielu migliņas veidošanas jaudu.
- Taustiņa nospiešana otro reizi: lēriete pārslēgsies uz augstu migliņas veidošanas jaudu.
- Taustiņa nospiešana trešo reizi: lēriete izslēgsies.

Piezīme: ja tvertnē trūkst ūdens, ierīce izslēdzas. LED apgaismojums turpina darboties. Lai turpinātu ierīces darbību, ielejiet ūdens tvertnē ūdeni.

LED apgaismojuma taustinš

- Taustiņa nospiešana pirmo reizi: Ieslēdzas LED apgaismojums. Krāsas mainās automātiski.
- Taustiņa nospiešana otro reizi: Pašreizējās krāsas saglabāšana. Krāsas turpmāk nemainās.
- Taustiņa nospiešana trešo reizi: LED apgaismojums izslēdzas.

Piezīme: LED apgaismojuma funkciju var izmantot atsevišķi, miglīņas veidošanas funkcija var nebūt ieslēgta. Ja ir ieslēgta miglīņas veidošanas funkcija un darbojas LED apgaismojums, un ierīce, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, izslēdzas, izslēdzas arī abas aktīvās funkcijas. Ja ierīce izslēdzas ūdens trūkuma dēļ tvertnē, LED apgaismojums darbojas tālāk.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tīrīšanas birste

Mitrinātāja komplektā ir iekļauta tīrīšanas birste, ko izmanto, lai tīrītu ultraskaņas disku no putekļiem un citiem netīrumiem.

Vispārīgi tīrīšanas norādījumi

- Pirms jebkuras ierīces pārvietošanas vispirms to atvienojiet no kontaktligzdas.
- **Ierīces iekšpuse:** izlejiet lieko ūdeni no ierīces. Nomazgājiet ierīci ar tīru ūdeni un nepieciešamības gadījumā izmantojiet tīrīšanas birsti un mīkstu drāniņu. Nieiegremdējiet ierīces pamatni ūdenī un nepieļauj ūdens iekļūšanu sausa gaisa izplūdes atverē (sausa gaisa izplūde ir ierīces daļa).

- **Ūdens tvertne:** iztukšojiet ūdens tvertni. Izņemiet tvaika sprauslu un iztīriet tvaika cauruli ar tīru ūdeni un pudeļu tīrīšanas birsti (nav iekļauta komplektā).
- **Ierīces ārējā virsma:** vajadzības gadījumā noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu, mitru drāniņu. Ja ierīces darbības laikā uz ierīces virsmas sāk krāties ūdens, samaziniet mitrinātāja jaudu un noslaukiet ārējo virsmu.

Kaļķakmens noņemšana

- Atkarībā no izmantošanas biežuma un ūdens cietības pakāpes var būt nepieciešams veikt kaļķakmens noņemšanu katru vai katru otro nedēļu, lai uzlabotu ierīces veiktspēju.
- Ja dzīvojat apkaimē ar cietu ūdeni, iesakām mitrinātājā izmantot destilētu ūdeni, kas palīdzēs samazināt minerālvielu veidošanos.
- Netīriet ierīci, tostarp ūdens tvertni, ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.

Ultraskaņas disks

- Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
- Izņemiet ūdens tvertni un no pamatnes un ūdens tvertnes izlejiet visu ūdeni.
- Izmantojiet tīrīšanas birsti, lai maigi notīrītu uzkrājušos netīrumus.

Piezīme: Ultraskaņas disku nedrīkst berzt vai skrāpēt.

Ja netīrumus nevar noņemt ar birsti

1. Ielejiet ierīces pamatnē maisījumu, ko veido 1 tējkarote etiķa un 1 tējkarote ūdens.
2. Ļaujiet maisījumam 5 minūtes iedarboties.
3. Kamēr etiķis iedarbojas mitrinātāja pamatnē, notīriet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu drāniņu vai birsti, lai notīrītu nogulsnes.
4. Pārļiecinieties, ka tvaika sprauslā un caurulē nav nogulšņu. Tīriet pēc nepieciešamības.
5. Rūpīgi noskalojiet pamatni ar ūdeni, lai noņemtu nogulsnes un etiķi.
6. Ja ūdens sastāvā esošās minerālvielas veido baltu pulveri, tīrīšanai var izmantot kaļķakmens noņemšanas kasetni vai mitrinātāja tīrīšanas tabletes.

Uzglabāšana

- Pirms uzglabāšanas sezonas beigās ievērojiet norādījumus, kas atrodami nodaļā "Tīrīšana" un "Kaļķakmens noņemšana", un iztīriet ierīci.
- Pirms uzglabāšanas mitrinātājs rūpīgi jānožāvē. NEUZGLABĀJIET ierīci, ja tvertnē vai pamatnē ir ūdens.
- Ievietojiet ierīci oriģinālajā iepakojumā un nolieciet vēsā, sausā vietā.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Mitrinātājs neražo tvaiku	Nepareizi pievienota kontaktdakša.	Nepareizi pievienota kontaktdakša.
	Elektropadeves traucējumi.	Elektropadeves traucējumi.
	Nepareizi uzstādīta ūdens tvertne.	Pārļiecinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi ievietota ierīcē.
	Ultraskaņas disks ir netīrs.	Notīriet disku saskaņā ar norādījumiem šajā instrukcijā.
Gaiss plūst, taču neveidojas ūdens tvaiks.	Nepareizi pievienota kontaktdakša.	Izlejiet lieko ūdeni.
	Elektropadeves traucējumi.	Nomazgājiet tvertni un mēģiniet vēlreiz.
	Nepareizi uzstādīta ūdens tvertne.	Notīriet disku saskaņā ar norādījumiem šajā instrukcijā. Ja izmantojat cietu ūdeni, aizstājiet to ar mīkstu.
Nepietiekams gaisa mitrums	Ultraskaņas disks ir netīrs.	Notīriet disku saskaņā ar norādījumiem šajā instrukcijā.
	Nepareizi pievienota kontaktdakša.	Aizstājiet to ar remdenu ūdeni.
Tvaikam ir nepatīkama smaka	Elektropadeves traucējumi.	Rūpīgi nomazgājiet mitrinātāju un piepildiet ar svaigu ūdeni.
Uz apkārt esošajām mēbelēm veidojas balts pulveris	Nepareizi uzstādīta ūdens tvertne.	Ciets ūdens var izraisīt putekļu nosēdumus. Putekļu koncentrācija gaisā rodas arī papildu mitruma dēļ. Ja problēma saglabājas, izmantojiet destilētu ūdeni.
Ierīce vairs nedarbojas	Ultraskaņas disks ir netīrs.	Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un piepildiet tvertni ar ūdeni.
Ūdens uzkrājas ierīces ārpusē	Gaisa piesātinājums.	Samaziniet saražotā tvaika daudzumu.
	Ierīce nav novietota uz līdzenas virsmas, un ūdens uzkrājas ierīces ārpusē.	Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un novietojiet uz līdzenas virsmas.
	Tvaika sprauslas virziens.	Nevērsiet tvaika sprauslu uz priekšmetiem ierīces tuvumā. Novietojiet ierīci uz ūdensizturīgas virsmas 60–90 cm virs grīdas līmeņa.
Uzpildīšanas laikā pil ūdens	Ūdens paliek tvertnes apakšdaļā.	Pirms ierīces pārvietošanas nosusiniet tvertni vai sasveriet to un izlejiet ūdeni.
Palielināts trokšņa līmenis	Ierīce nav novietota uz līdzenas virsmas.	Pārļiecinieties, ka ierīce nestāv uz mīkstas, absorbējošas virsmas.
Ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš deg sarkanā krāsā	Sarkans apgaismojums liecina, ka tvertnē ir maz ūdens.	Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un piepildiet tvertni ar ūdeni.

TEHNISKĀ APKALPE

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama ieviešana ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa centram.

VIDES AIZSARDZĪBA

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Šis izstrādājums atbilst visām piemērojamo ES direktīvu pamatprasībām.

Izmaiņas tekstā, konstrukcijā un tehniskajās specifikācijās var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.