

## PATEICĪBAS

Paldies, ka iegādājāties Concept produktu, un mēs vēlamies, lai jūs būtu apmierināti ar mūsu produktu visā tā lietošanas laikā.

Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju un pēc tam to saglabājiet. Pārlicinieties, ka ar šo instrukciju ir iepazinušies arī citi, kas strādās ar izstrādājumu.

Tehniskie parametri	
Spriegums	220-240 V ~ 50/60 Hz
Enerģijas ievade	1 000 W
Skaņas jaudas līmenis	≤85 dB

## SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:


- Lietojiet ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
- Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pārlicinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes. Izmantojiet tikai iezemētas sienas kontaktrozetes.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota elektrotīkla rozetei.
- Pirms ierīces pievienošanas sienas rozetei vai atvienošanas no tās pārlicinieties, ka slēdzis ir pozīcijā OFF. Ierīce vienmēr atvienojiet ierīci no tīkla ar sausām rokām!
- Atvienojot ierīci no sienas kontaktrozetes, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet spraudkontakta un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
- Izmantojiet ierīci vietās, kas iepriekš minētajām personām nav pieejamas. Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās izmantošanu, šī ierīce jāizmanto tikai atbildīgas, ziņošanas personas uzraudzībā.
- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet ierīci izmantot kā rotaļlietu.
- **Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes un ļaujiet ierīcei atdzist.**

- Neļaujiet elektriskajam vadam brīvi karāties pāri darba galda malai. Nodrošiniet, lai elektriskais vads nepieskartos karstām virsmām.
- Nepieļaujiet ierīces karāšanos padeves vadā.
- Neizmantojiet ierīci bojāta rotācijas tīkliņa gadījumā.
- Neizmantojiet ierīci bez pareizi uzlikta biežumu trauka.
- Ierīcē ir asas detaļas. Tīrot ierīci, ievērojiet maksimālu piesardzību.
- Nenoņemiet ierīces augšējo pārsegu, kamēr rotācijas tīkliņš nav pilnībā apstājies.
- Lai produktus iebīdītu pa ievietošanas atveri, **vienmēr izmantojiet iebīdīšanas lāpstiņu**. Nekad nebīdīet produktus ar pirkstiem, dakšīņu, karoti vai citu priekšmetu.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai ievietota šķidrumā. Nogādājiet ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
- Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
- **Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.**
- Nekad neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības kabeli vai spraudkontakta.
- Novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci gāzes vai elektriskā degļa tuvumā.
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot iespējamus riskus. Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības. Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus. Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet īpašu piesardzību.

**Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikta remonta garantija.**

## PRODUKTA APRAKSTS

1. Stūmējs
2. Ieejas caurums
3. Augšējais vāks
4. Rotējošais sietiņš
5. Sulas iztukšošanas vāks
6. Sulas izplūde
7. Ierīces korpuss
8. Celulozes tvertne
9. Spiediena skava uz vāka
10. Ātruma regulators
11. Sulas tvertne
12. Birstīte

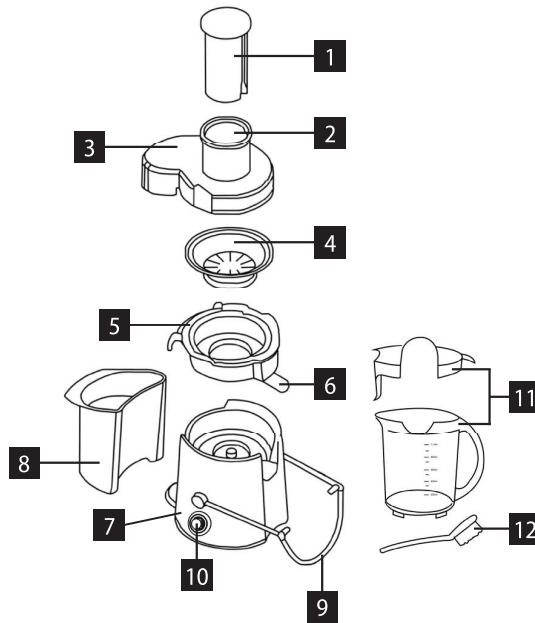

## BRĪDINĀJUMS:

Higiēnas apsvērumu dēļ pirms jaunās ierīces nodošanas ekspluatācijā ierīces ārpusē jānoslauka ar mitru drānu un visas noņemamās daļas jānomazgā siltā ūdenī. Ierīcē ir asas detaļas. Tīrīšanas laikā esiet īpaši uzmanīgi.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

**Piezīme:** Ierīci var ieslēgt tikai tad, ja augšējais vāks un vāka spiediena skava ir pareizi samontēti. Neatstājiet ierīci nepārtraukti ieslēgtu ilgāk par 3 minūtēm. Efektīvākai ierīces darbībai ieteicams pēc 3 minūšu nepārtrauktas darbības uz 7 minūtēm pārtraukt, lai motors varētu atdzist.

### Padomi sulas pagatavošanai

- Izmantojiet tikai svaigākus augļus un dārzeņus.
- Augļi un dārzeņi satur vērtīgus vitamīnus un minerālvielas, kas saskarē ar skābekli un gaismu bojājas.
- Dzeriet sulu, tiklīdz tā ir izspiesta.
- Ja sula jāuzglabā vairākas stundas, ievietojiet to ledusskapī porcelāna vai stikla traukos.
- Citronu sulas pievienošana uzlabos tās konservēšanas spēju.
- Sulas mikstumu var izmantot citu ēdienu (ievārījumu, kompotu u. c.) pagatavošanai.
- Ja augļi ir ļoti ūdeņaini (melones u. c.), ievietojiet tos lēnām, lai izspiestu pēc iespējas vairāk sulas.
- Ja sulu spiežat ļoti nogatavojušos augļus, sulas var būt maz. Šādā gadījumā ir svarīgi augļus apstrādāt ļoti lēni, lai sula varētu vieglāk notecēt un neaizsprostotu rotējošo sietu.
- Bieži gadās, ka no āboliem un banāniem neizteicina dzidru sulu.
- Lai maksimāli palielinātu ierīces efektivitāti, rotējošo sietiņu ieteicams iztīrīt pēc katra puskilogramma pārstrādāto pārtikas produktu.

## Sulas spiede

1. Novietojiet ierīci uz stabilas virsmas.
2. Uz ierīces korpusa sāniem novietojiet celulozes trauku (1. att.).
3. Uzlieciet sulas iztukšošanas vāku uz ierīces korpusa augšdaļas.
4. Ievietojiet rotējošo sietiņu sulas iztukšošanas vākā, nospiežot uz sietiņa augšējās malas.
5. Uzlieciet atpakaļ augšējo vāku un nostipriniet to ar vāka spiediena skavu (2. att.).
6. Novietojiet sulas trauku zem sulas izplūdes atveres.
7. Pievienojiet samontēto ierīci elektrības kontaktligzdai.
8. Izmantojiet ātruma slēdzi, lai izvēlētos vēlamo ātrumu atbilstoši sulas spiešanai paredzētajam ēdiena veidam. Lielāks ātrums ir piemērots pārtikas produktiem ar mazu sulas saturu (āboli, burkāni u. c.). Zemāks ātrums ir piemērots pārtikas produktiem ar lielāku sulas saturu (bumbieriem, citrusaugļiem, persikiem u. c.).
9. Lēnām ievietojiet mazgātus pārtikas gabaliņus ieklūdes atverē. Ābolus un bumbierus var ievietot veselus vai sagrieztus lielākos gabalos. Nav nepieciešams tos mizot vai izņemt sēklas. Vispirms nomizojiet citrusaugļus, nomizojiet vīnogas, un ievietojiet vīnogas atsevišķi. Izņemiet lielās kauliņus (piemēram, plūmēm) un aprikozes), lai nesabojātu mašīnu. Ievietojiet burkānus ieklūdes atverē ar smailu galu. Ir grūti iegūt sulu no banāniem, avokado, kazenēm, viģēm, baklažāniem, zemenēm utt.

**Piezīme:** Vienmēr izmantojiet āmuru, lai izspiestu ēdienu caur ieklūdes atveri. **Nekad nesasmalciniet ēdienu ar pirkstiem, dakšīnu, karoti, nazi vai citu priekšmetu** (3. att.). Apstādiniet ierīci, pirms noņemat piepūšanas ierīci, lai pievienotu vairāk augļu/dārzenju un novērstu izšļakstīšanos.

10. Nepārtraukti pārbaudiet, cik daudz celulozes ir celulozes traukā vai piestiprinātā pie augšējā vāka. Ja šī masa ir jānoņem, izslēdziet ierīci, pagaidiet, līdz rotējošais sietiņš apstāsies, un atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas. Pārviļojiet uz augšu, lai aizvērtu sulas iztukšošanas atveri. Pēc tam atbrīvojiet augšējo vāku ar vāka skavu, notīriet to, iztukšojiet celulozes tvertni un notīriet rotējošo sietu. Lai turpinātu sulas spiešanu, atkārtoti uzstādiet visas ierīces daļas un pievienojiet ierīci elektrotīklam.
11. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas.

**Piezīme:** Gatavā sula ir paredzēta tūlītējam patēriņam, jo gaisā tā ļoti ātri oksidējas, kas var pasliktināt tās garšu, izmainīt krāsu un, galvenais, samazināt uzturvērtību. Ābolu vai bumbieru sula ātri brūnē, pievienojot dažus pilienus citrona, šo procesu palēnina.

## Sulas tvertne ar putu atdalītāju

Sulas spiešanas laikā neizbēgami veidojas dabiskas putas, tāpēc sulas tvertne ir veidota tā, lai, izlejot sulu, putas paliktu tvertnē.



1. att.



2. att.



3. att.



4. att.

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist! Ierīces virsmas tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu, nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tie var sabojāt ierīces virsmu! Mazgājiet noņemamās daļas siltā ūdenī un maigā mazgāšanas līdzeklī. Pēc tam rūpīgi noskalojiet un nosusiniet. Visas noņemamās daļas var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā. Pirms ierīces salikšanas pēc tīrīšanas ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.

**Nekad netīriet ierīces korpusu zem tekoša ūdens, neizskalojiet to un neiegremdējiet ūdenī!**

1. Atbloķējiet vāka spiediena klipu.
2. Atveriet augšējo vāku.
3. Virzienā uz augšu atbrīvojiet sulas iztukšošanas vāku kopā ar rotējošo sietu (4. attēls).
4. Izņemiet un iztīriet celulozes tvertni.
5. Pēc noņemamo daļu notīrīšanas salieciet ierīci atpakaļ, veicot apgriezta secībā.

## PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Dzinējs nedarbojas.	Slikts vai slikti ievietots kontaktdakša spraudnis kontaktlīgzdā.	Pārbaudiet kontaktdakšas savienojumu.
	Kontaktlīgzda nav aprikota ar strāvu.	Pārbaudiet sprieguma esamību, piemēram, ar citu ierīci.
	Slikti novietots augšējais vāks vai vāka spiediena skava.	Pārbaudiet ierīces montāžu.
	Bojāts strāvas vads.	Uzdodiet to pārbaudīt un salabot autorizētajā servīsa centrā.
Dzinējs ir trokšņains.	Nepareizi uzstādīts rotējošais sietiņš.	Pārbaudiet ierīces sastāvu.
Dzinējs ir pārstājis darboties.	Dzinējs tika pārslogots, reaģēja termiskais pārkaršanas drošinātājs.	<b>Atvienojiet strāvas vadu no kontaktlīgzdas.</b> Ļaujiet ierīcei atdzist. Notīriet augšējo vāku, iztukšojiet celulozes tvertni un notīriet rotējošo sietu. Apstrādājiet mazākus pārtikas produktu daudzumus.

## TEHNISKĀ APKALPE

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iekļaušanās ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam speciālistam vai servīsa centram.

## VIDES AIZSARDZĪBA

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

### Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Šis izstrādājums atbilst visām piemērojamo EU direktīvu pamatprasībām.

Izmaiņas tekstā, konstrukcijā un tehniskajās specifikācijās var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.