


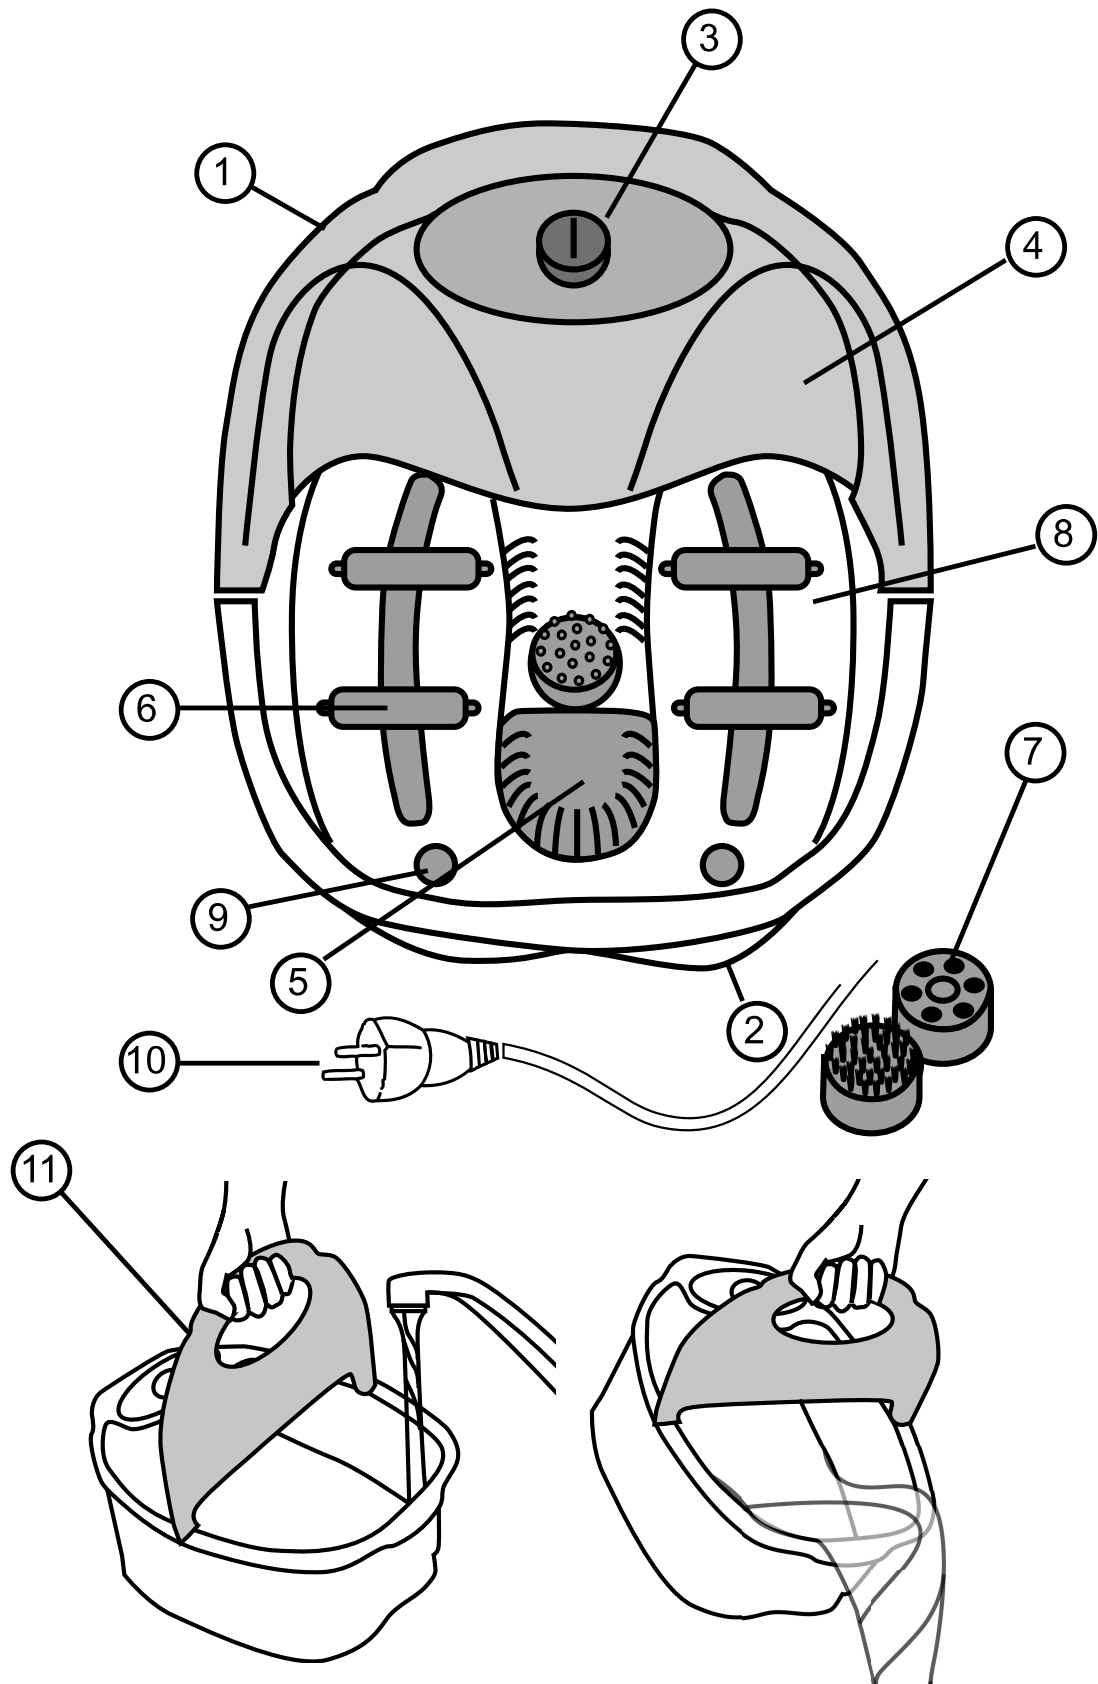

UZMANĪBU:

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai māsaimniecībā.

Ierīce NAV paredzēta komercijas/profesionālai lietošanai.

Ierīce NAV paredzēta lietošanai atklātā vietā.

Uzmanību! Pirms lietošanas nelaimes gadījumu novēršanai un pareizai ierīces lietošanai nepieciešams kategoriski iepazīties ar šo apkalpošanas instrukciju. Instrukciju nepieciešams glabāt tā, lai to vienmēr būtu viegli atrast.

DROŠAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Pirms lietošanas nepieciešams pārbaudīt vai spriegums uzrādīts uz plāksnītes atbilst vietējiem barošanas parametriem pie kam nepieciešams atcerēties apzīmējumus: AC-maiņstrāva, bet DC – līdzstrāva.
2. Pirms lietošanas attīstīt un iztaisnot barošanas vadu.
3. Nepieciešams pievērst uzmanību vai barošanas vadam kā arī kontaktdakšiņai nav nekādu redzamu bojājumu.
4. Nepieciešams pievērst uzmanību, lai barošanas vads neatrastos virs atklāta uguns vai cita siltuma avota kā arī asām šķautnēm, kuras varētu sabojāt vada izolāciju.
Uzmanību! Metāla elementi ap korpusu var būt pārklāti ar maz redzamu aizsargplēvi, kur nepieciešams noņemt.
5. Pirms pirmās lietošanas nepieciešams noņemt visus iepakojuma elementus.
6. Ierīci nedrīkst lietot bērni, cilvēki ar ierobežotām fiziskām, jūtības kā arī psihiskām dotībām bez pilnvarotu vai pieredzējušu personu uzraudzības un vienmēr saskaņā ar šo instrukciju.
BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci var lietot bērni vecāki par 8 gadiem kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, jūtības vai psihiskām dotībām, vai personas bez ierīces apkalpošanas pieredzes vai zināšanām, TIKAI ja tas notiek par drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai tika izskaidroti drošas lietošanas principi un viņi saprot bīstamību saistītu ar ierīces lietošanu. Ierīces tīrīšanu un konservāciju nedrīkst veikt bērni, ja nu vienīgi ir vecāki par 8 gadiem un šo darbību veic uzraudzībā.
7. Darba laikā ierīcei nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
8. Ierīci kā arī barošanas vadu nedrīkst iegremdēt ūdenī un nekādos citos šķidrumos.
9. Ierīcei jābūt atvienotai no barošanas kontaktligzdas, kad nav lietota.
10. Izvelkot kontaktdakšiņu no kontaktligzdas nekad nevelc barošanas vadu tikai kontaktdakšiņu.
11. Ierīcē nedrīkst likt NEKĀDUS METĀLA PRIEKŠMETUS
12. Nepieciešams atcerēties, ka dažas ierīces daļas kā arī korpuss darba laikā ļoti sakarst, tāpēc nepieciešams ievērot īpašu uzmanību un nepieskarties pie tiem, var applaucēties – tikai ierīces rokturis ir izgatavots no nesakarstošiem materiāliem. Tāpēc līdz atdzišanas momentam ieteicams satvert tikai aiz rokturiem.
13. Ierīci nepieciešams lietot tikai uz sausas un stabilas virsmas.
14. Nekad darba laikā kā arī līdz pilnīgai atdzišanai nepārsedz ierīci.
15. Atceries, ka ierīces sildīšanas elementiem līdz pilnīgai atdzišanai nepieciešams laiks.
16. Ierīce uzpildīšanu ar ūdeni nepieciešams veikt pie izslēgtas ierīces.
17. Ūdens tvertnē nedrīkst liet nekādas ķīmiski agresīvas vielas, alkoholu un etiķi.
18. Ierīci vienmēr uzpilda ūdens līmeņa rādītāja diapazonā „Min” un „Max”.

19. Lietojot ierīci virs un apkārt tās nepieciešams nodrošināt atbilstošu telpu. Ierīce darba laikā nevar pieskarties pie nekādiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem kā piem.: dekorācijas, papīra dvieļiem, aizkariem, apģērbiem un tml.
20. Nekad uz ierīci nedrīkst lekt.
21. Ražotājs neatbild par ierīces nepareizas lietošanas radītiem defektiem.

Ieteicams, lai drošības palielināšanai elektriskā instalācija būtu aprīkota ar 30mA noplūdes strāvas automātisko slēdzi.

Uzmanību: Ja barošanas vads vai barošanas kontaktdakšiņa tiek bojātas, tad labošanu vai apmaiņu vienmēr jāveic specializētai remonta darbnīcai.

BRĪDINĀJUMS

1. Ierīci nekad nedrīkst lietot, ja ir bojāta vai darbojas nepareizi.
2. Ierīci nekad nedrīkst lietot, ja agrāk tā nokritusi un var pamanīt redzamas bojājumu pazīmes.
3. Nelietot pagarinātājus vai citas elektriskās kontaktligzdas, kuras neizpilda pastāvošās normas un elektriskos noteikumus.
4. Visus remontus, demontāžu vai jebkādu detaļu maiņu vienmēr nepieciešams veikt specializētā remonta darbnīcā.
5. Ierīces kā arī tādu elementu kā elektrisko kontaktu, kontaktdakšiņu vai barošanas vada samirkšanas gadījumā pirms lietošanas nepieciešams izžāvēt.
6. Nelietot ierīci ar slapjām rokām.
7. Ja rodas aizdomas, ka ierīce ir sabojāta NEKAD nedrīkst to patstāvīgi remontēt.
8. Nelieto ierīci vannā, virs izlietnes, dušā vai citas ūdens vai šķidruma tvertnes tuvumā.
9. Nekad nemazgā ierīci tekošā ūdenī kā arī tādā veidā, lai tajā iekļūtu ūdens.
10. Nekad nelikt ierīci ar ieslēgtu kontaktu uz slapjām virsmām.
11. Pirms ierīces ieslēgšanas kontaktligzdā pārbaudi vai kontaktligzdas sprieguma parametri atbilst ierīces parametriem uzrādītiem uz plāksnītes.

PAMATINFORMĀCIJA:

- ① Korpuss
- ② Neslīdoša pamatne
- ③ Programmu slēdzis
- ④ Aizsegs pret šļakatām
- ⑤ Maksimālā ūdens līmeņa indikators
- ⑥ Masējošie rullīši
- ⑦ Maināmie masēšanas uzgaļi
- ⑧ Gaisa burbulīšu atvere
- ⑨ Infrasarkanā staru lampa
- ⑩ Barošanas kontaktdakšiņa
- ⑪ Pārnēsāšanas rokturis

IERĪCES APKALPOŠANA:**Pirms pirmās lietošanas:**

1. Noņemt aizsarg plēvi kā arī visus citus iepakojuma elementus.
2. Attīt un iztaisnot barošanas vadu.

Uzmanību: pirmās lietošanas laikā var izdalīties dūmi un smaka, jo dažas daļas ražošanas procesā var būt nedaudz ieeļļotas un elementi sakarst. Tā ir normāla parādība un pēc kāda laika tas neatkārtosies.

Lietošana – ekspluatācija

1. Ierīcē ieliet ūdeni
2. Atcerēties, lai nepārsniegtu maksimālo ūdens līmeni (zīm. 1)
3. Pievienot ierīci atbilstošā barošanas ligzdā.
4. Ar slēdzi (zīm.1) var uzstādīt atbilstošu masāžas programmu
 - a) Uzstādījums I – „Vibration / Bubble” – ieslēdz masāžas programmu: vibrācijas un burbuļu masāža
 - b) Uzstādījums II – „Heat / Infrared” – ieslēdz programmu : ūdens sildīšanu un infrasarkanā staru masāžu
 - c) Uzstādījums III – „Heat / Bubble/ Vibration / Infrared” – ūdens sildīšanas, burbuļu masāžas un infrasarkanā staru masāžas ieslēgšanas programma
5. Ieslēdzot atbilstošu masāžu tiks palaistas zemāk uzrādītās funkcijas:
 - a) Ūdens uzsildīšana: ieslēdz sildlementu, kurš uztur ūdens siltumu
 - b) Vibrācijas masāža – ieslēdz ierīces vibrāciju
 - c) Burbuļu masāža – no atverēm ierīces apakšpusē sāk izdalīties gaisa burbuļi

d) Infrasarkanā staru masāža – ieslēdz infrasarkanā staru lampu (zīm. 1)

e) Rullīšus un masējošos uzgaļus var vienmēr lietot bez atbildošas programmas ieslēgšanas.

6. Pēc lietošanas no ierīces vienmēr izliet ūdeni.

Uzmanību: Ūdens sildīšanas funkcijas izmantošanas laikā ievērot uzmanību. Ierīce uzsilda ūdeni līdz apm. 45°C, tomēr katrs savādāk uzņem ārējos stimulus.

Uzmanību: ierīcē nepielietot nekādus putojošus līdzekļus par cik.

TĪRĪŠANA UN KONSERVĀCIJA

- Pirms ierīces tīrīšanas to vienmēr atvienot no barošanas – izņemt barošanas kontaktdakšīņu no kontaktligzdas .
- Ārējās korpusa daļas var tīrīt ar mīkstu mitru drānu. Nelietot nekādus agresīvus vai abrazīvus ķīmiskus līdzekļus.
- Nedrīkst lietot agresīvus ķīmiskus līdzekļus kā mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Pēc tīrīšanas ierīci noslaucīt līdz sausam.

TEHNISKIE DATI

Modelis: FootSpa

Mainstrāva: AC 220-240V 50-60Hz

Maksimālā jauda: 350 W